

Entertainment *Your* way®

Quick Start Guide

ARCHOS 50d Oxygen



Vítejte

Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS!

Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení.


V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení

- Můžete nahlédnout do často kladených dotazů na našem webu:

přejděte na stránku <http://faq.archos.com/>

- Můžete nám poslat zprávu na Facebooku:

přejděte na stránku www.facebook.com/ARCHOS

- Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho poprodejního oddělení: 
přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > 
Poprodejní podpora >

- Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě:

přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora >
Ke stažení > ■

Jelikož u našich produktů dochází k neustálému vývoji a zlepšování, může se software zařízení drobně lišit ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v této příručce.

Obsah balení


Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující zboží:

- ARCHOS 50d Oxygen
- Sluchátka
- USB kabel
- Nabíječka
- Stručný návod k obsluze
- Záruční, právní a bezpečnostní upozornění

Zboží dodané se zařízením a dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na konkrétním regionu nebo poskytovateli služeb. Dodané zboží je určeno pouze pro vaše zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními. Neschválené příslušenství může způsobit poruchu zařízení.


Popis telefonu

- ① Konektor sluchátek
- ② Reproduktor telefonu
- ③ Přední fotoaparát Tlačítka
- ④ hlasitosti
- ⑤ Tlačítko zapnutí/vypnutí
- ⑥ Zpět
- ⑦ Domů / Google NOW
- ⑧ Nedávno spuštěné aplikace

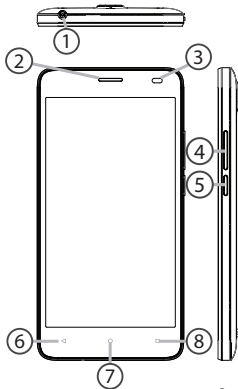

Popis telefonu

- ⑨ Fotoaparát
- ⑩ Blesk
- ⑪ Reproduktor
- ⑫ Micro-USB port

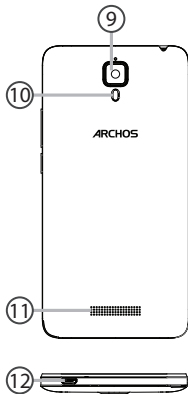



Zapnutí/vypnutí: když je zařízení vypnuto, dlouhým stisknutím jej zapnete. Když je zařízení zapnuto, krátkým stisknutím vypnete displej a dlouhým stisknutím zobrazíte možnosti.



Hlasitost +/-: stisknutím +/- upravíte hlasitost. Při stisknutí tlačítka se zobrazí možnosti oznámení. Můžete vybrat nejvhodnější volby.



Zpět: stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.



Domů: krátkým stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku, dlouhým stisknutím přejdete ke službě Google Now.



Nedávné aplikace: stisknutím zobrazíte nedávno spuštěné aplikace.



Micro USB port: po připojení lze dodaný kabel lze použít k nabíjení zařízení nebo k připojení zařízení k počítači.



Konektor sluchátek: po připojení lze dodaná sluchátka využívat k handsfree telefonování.



Fotoaparát a blesk: fotografování a natáčení videa. Chcete-li natáčet delší videa, vložte Micro SD kartu. Možnost blesku aktivujete v prostředích s horšími světelnými podmínkami a blesk lze rovněž prostřednictvím rychlého nastavení použít jako svítilnu.



Světelný senzor: vypíná obrazovku, když se zařízení během hovoru přiblíží k uchu.


Začínáme

Sestavení

Po vybalení krabice mobilního telefonu

1. Pomocí zářezu sejměte zadní kryt zařízení.
2. Vložte SIM kartu nebo paměťovou kartu do příslušného slotu.
3. Vložte baterii zařízení.
4. Znovu nasadte zadní kryt.

3G/2G	slot 1	Při vkládání SIM karty nebo Micro SD karty se řiďte obrázkem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu či karty.
3G/2G	slot 2	
MicroSD karta	slot 3	

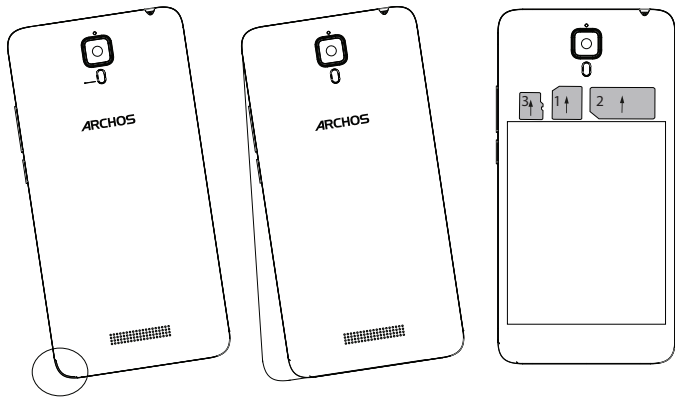

Začínáme


Zapnutí



1. Připojte nabíjecí kabel k Micro USB portu a k nabíječce.
Před prvním použitím zařízení nabijte baterii na maximum.
2. Stisknutím a podržením tlačítka Zapnutí/vypnutí zapnete zařízení.
Při prvním zapnutí zařízení ARCHOS vám průvodce nastavením pomůže s nastavením zařízení.
3. Postupujte podle pokynů.
Pokud jste vložili SIM kartu, budete muset zadat kód PIN. Pozor, abyste nezadali špatný kód PIN.

Tip:

Pokud zařízení určitou dobu nepoužíváte, přejde do pohotovostního režimu. Zařízení probudíte stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí. Chcete-li nastavit dobu trvání, přejděte do nabídky Nastavení > Displej > Spánek.

Na domovské obrazovce

- | | |
|--|--|
| 1. Přetažením doprava | přejdete ke službě Google Now |
| 2. Stisknutí  | přejdete k vašim aplikacím |
| 3. Po podržení prstu na aplikaci | ji můžete přesunout vpravo a vytvořit novou domovskou obrazovku. |
| 4. Pronesením slov „Ok Google“ | spustíte stránku vyhledávání. |
| 5. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení. | |

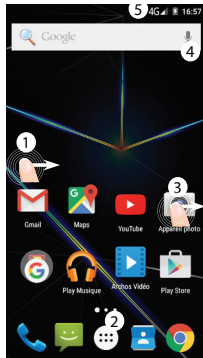


Mobilní datové & Wi-Fi připojení

Mobilní datové připojení

Pokud mobilní telefonní předplatné zahrnuje i mobilní data, měli byste být připojení k internetu bez jakéhokoli dalšího nastavování. Zařízení ARCHOS bude mít signál pouze tehdy, když budete v oblasti s pokrytím sítě 3G vašeho poskytovatele

Aktivace/deaktivace mobilních dat

1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.
2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.
3. Vyberte ikonu Nastavení.
4. V části Bezdrátová připojení a sítě vyberte položku Datové využití, poté kartu SIM karta.
5. Mobilní data zapnete/vypnete pomocí přepínače Mobilní data.

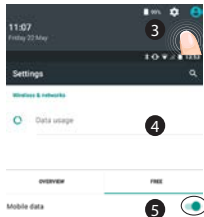

Wi-Fi připojení

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že jste v oblasti pokrytí signálem sítě Wi-Fi.

K nastavením Wi-Fi připojení se můžete rychle dostat ze stavového řádku.



1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.

2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.

3. Klepnutím na ikonu Wi-Fi  aktivujete WiFi připojení .

4. Vyberte volbu „Wi-Fi“ pod ikonou WiFi.

5. Klepněte na název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Soukromé sítě se zobrazují s ikonou zámku a budou od vás vyžadovat zadání hesla.

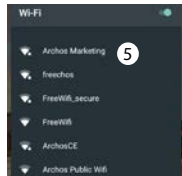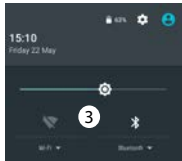

Google a kontakty


Přidání účtu Google

Díky účtu Google budete moci naplno využívat všechny dostupné aplikace a služby.

1. Přejděte do části „Nastavení“ > „Účty“ > „Přidat účet“.
 2. Vyberte pro přidání typ účtu „Google“.
 3. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o účtu.
- Po vytvoření účtu získáte přístup ke službám Play Store, Gmail, Hangouts, Mapy a mnoha dalším.



Synchronizace informací

Informace je třeba synchronizovat, aby je bylo možné uložit. Vaše data jsou zálohována na servery Google.

1. Přejděte do části „Nastavení“ > „Účty“ > „Google“.
 2. Vyberte svůj účet.
- Zobrazí se seznam údajů, které je možné synchronizovat. Měla by být aktivována automatická synchronizace. Chcete-li zahájit synchronizaci, klepněte na tlačítko Nabídka  a poté na volbu Synchronizovat. Díky tomu nepřijdete o data v případě ztráty zařízení nebo SIM karty. Když je do nového zařízení přidán váš účet Google, přenesou se všechny uložené informace.

Ukládání kontaktů


Když se uloží vaše kontakty, jsou vždy k dispozici na webu a lze je synchronizovat s jakýmkoli telefonem se systémem Android, který využívá váš účet Google.

1. Vložte do telefonu SIM kartu s vašimi kontakty.
2. Z domovské obrazovky nebo z obrazovky Všechny aplikace vyberte aplikaci Kontakty .
3. Klepněte na tlačítko Nabídka  > „Importovat/exportovat“.
4. V části Importovat/exportovat kontakty vyberte položku „Importovat ze SIM karty“.
5. Vyberte svůj účet Google.

6. Zaškrtněte kontakty, které chcete importovat, a ověřte je.

7. Po importu kontaktů do účtu Google přejděte do nabídky „Nastavení“ > „Účty“ > „Google“.

8. Vyberte svůj účet Google.

9. Klepněte na tlačítko Nabídka , poté na volbu „Synchronizovat“. Vaše kontakty se uloží do vašeho účtu Google.

Tipy a rady pro systém Android™

Přesun položky na domovské obrazovce:

Klepněte na položku a podržte stisknuto, poté položku přesuňte na požadované místo a uvolněte prst.

Odstranění položky z domovské obrazovky:

Klepněte na položku a podržte stisknuto, potáhněte prstem směrem k horní části obrazovky a umístěte položku na ikonu „Odstranit“.

Odstalace položky:

Na obrazovce „Všechny aplikace“ klepněte na položku a podržte stisknuto, potáhněte prstem směrem

k horní části obrazovky a umístěte položku na koš „Odstalovat“.

Vytvoření složky aplikací:

Umístěte na domovské obrazovce jednu ikonu aplikace přes jinou a tyto dvě ikony se zkombinují.

Widgety:

Podržte prst na prázdném místě domovské obrazovky. Klepněte na položku „Widgety“.

Změna tapety:

Podržte prst na prázdném místě domovské obrazovky. Klepněte na položku „Tapety“.

Uzamčení dotykového displeje:

Vyberte aplikaci „Nastavení“, poté rolujte dolů a klepněte na volbu „Zabezpečení“. Klepněte na volbu „Zámek obrazovky“. Klepněte na typ zámku, který chcete použít. Po nastavení zámku se uzamčená obrazovka zobrazí při každém probuzení displeje a bude vyžadovat zadání symbolu, kódu pin nebo jiného zadaného klíče.

Technologie Mobile Anti-theft:

1. Vložte do zařízení SIM kartu.
2. Přejděte do části Nastavení > Zabezpečení a vyberte položku Mobile Anti-theft.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstraňování problémů

Můj telefon nereaguje a nejde zapnout

Nabijte zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu více než 10 sekund.

Můj telefon se nemůže připojit k síti, nebo je zobrazeno „Žádná služba“

Zkuste se připojit na jiném místě. Ověřte u svého operátora síťové pokrytí.

Nelze provádět odchozí hovory

Ujistěte se, že je váš telefon připojen k síti a síť není přetížená nebo nedostupná.

Nelze přijímat příchozí hovory

Ujistěte se, že je telefon zapnutý a připojený k síti (ověřte, zda síť není přetížená nebo nedostupná).

SIM karta je zamčená pomocí kódu PIN

Obratěte se na svého síťového operátora se žádostí o kód PUK (Personal Unblocking Key).


Chcete-li konfigurovat novou síť 3G:

V zařízení klepněte na položku Nastavení

1. Vyberte položku Bezdrátová připojení a síť > Více... > Mobilní síť.

2. V části Nastavení mobilní sítě vyberte svého operátora v nabídce Síťový operátoři.

3. V části Nastavení mobilní sítě vyberte

Názvy přístupových bodů, poté zvolte  přidání nových parametrů a zadejte přesné parametry připojení, které vám poskytl váš poskytovatel sítě 3G.

All brands and product names are registered trademarks and the property of their respective owners. Android, Google Play, Google Maps, Google Talk are trademarks of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions. Specifications are subject to change without notice. Errors or omissions excepted. Images and illustrations may not always match contents. All the information contained in this guide was correct at the time of publication. COPYRIGHT ARCHOS © 2016. All rights reserved.

www.archos.com

P/N: 114723