



Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS!
Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení.
V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení, přejděte na stránku:



twitter.com/archos



www.facebook.com/archos

Blog

<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora




www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Prohlášení o shodě

Jelikož u našich produktů dochází k neustálému vývoji a zlepšování, může se software zařízení drobně lišit ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v této příručce.



Obsah balení



ARCHOS Diamond 2 Plus



Záruční, právní a bezpečnostní upozornění



Stručný návod k obsluze




Adaptér nabíječky



USB kabel

Popis zařízení

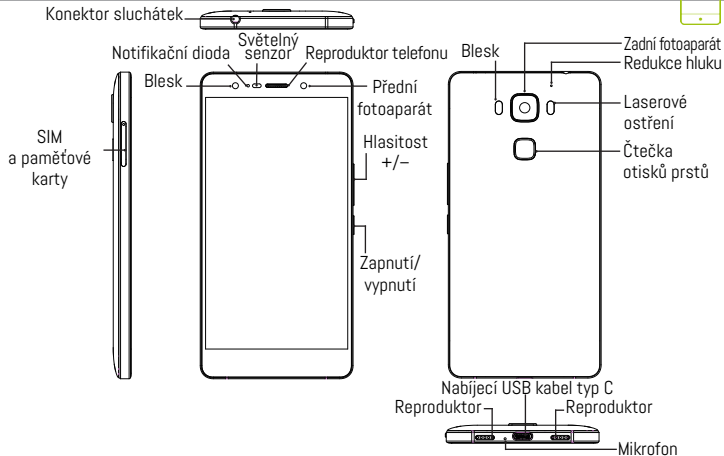





Sestavení

Po vybalení krabice mobilního telefonu:

1. Pomocí přiloženého bodce vyjměte přihrádku na kartu.
2. Vložte 1 micro SIM kartu do slotu 1 a micro SD paměťovou kartu do slotu 2 NEBO 2 micro SIM karty do slotu 1 a 2 (viz nákres)
3. Umístěte přihrádku do správné pozice a zatlačte ji dovnitř.

4G	slot 1	Micro-SIM
4G	slot 2	Micro-SIM
Micro SD karta	slot 2	

Při vkládání SIM karty nebo Micro SD karty se řiďte obrázkem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu či karty.

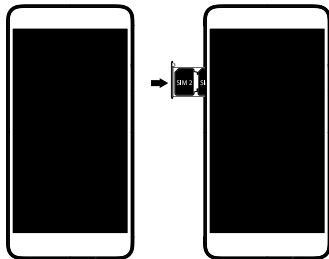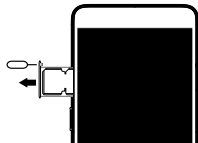



Úplné nabití baterie

Připojte nabíjecí kabel k Micro USB portu a adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

Před prvním použitím zařízení nabijte baterii na maximum.

Zapnutí

1. Press and hold the ON/OFF button to turn on the device.

2. Nastavte zařízení podle uvedených pokynů.

Aktivace mobilních dat (4G)

1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.

2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.

3. Vyberte ikonu Nastavení.



4. V části Bezdrátová připojení a sítě vyberte položku Datové využití, poté kartu SIM karta.

5. Mobilní data zapnete/vypnete pomocí přepínače Mobilní data.

Wi-Fi připojení

1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.

2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.

3. Klepnutím na ikonu Wi-Fi  aktivujete WiFi připojení .

4. Vyberte volbu „Wi-Fi“ pod ikonou WiFi.

5. Klepněte na název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit.

Soukromé sítě se zobrazují s ikonou zámku a budou od vás vyžadovat zadání hesla.

Čtečka otisků prstů

Použijte možnost odemykání otiskem prstu jako zabezpečení

1. Zvolte Nastavení>Zabezpečení, poté Otisk prstu

2. Zvolte Pokračovat

3. Zvolte vzorec (kód) jako alternativu pro případ, že byste nemohli použít možnost pdemknutí pomocí otisku prstu.

4. Postupujte podle pokynů na displeji.

5. Načtěte otisk prstu v různých pozicích pro snazší detekci.

6. Můžete přidat až 5 otisků.

Laserové ostření

Laserové ostření zlepšuje zaostření fotoaparátu a tím pomáhá pořizovat kvalitnější fotografie. Jděte do Nastavení>Laserové ostření pro aktivaci nebo deaktivaci.

Turbo stahování

Stahujte velké soubory rychleji pomocí kombinace Vašeho datového a WiFi připojení.

1. Jděte do Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě

2. Zvojte Turbo stahování, poté je zapněte



Odstraňování problémů

- Mou SIM kartu nelze detekovat: Ujistěte se, že máte platnou SIM kartu. Vložte SIM kartu podle návodu na stránce Sestavení. Je-li karta vadná, kontaktujte svého operátora.
- Mé zařízení zamrzlo: stiskněte tlačítko ON/OFF na déle než deset sekund nebo vyjměte a znovu vložte baterii poté zapněte zařízení.
- Mé zařízení nefunguje správně: Jděte do Nastavení > o telefonu > Zkontrolujte aktualizace pro případný update systému. Je-li verze Vašeho zařízení aktuální, zkuste jej resetovat cestou Nastavení > Obnovení továrních nastavení > Záloha a obnovení. Doporučujeme před tímto krokem zálohovat veškerá data.
- Pokud je příjem signálu Wi-Fi příliš slabý:
Ujistěte se, že se nenacházíte příliš daleko od Wi-Fi hotspotu.
Aktualizujte firmware zařízení: <http://www.archos.com/support>.
Resetujte a znovu definujte parametry připojení.
Kontaktujte svého poskytovatele Wi-Fi připojení
- Startovací logo zařízení se přehrává pořád dokola: musíte zcela restartovat zařízení. Navštivte stránku faq.archos.com a zvolte své zařízení. V menu Záloha a obnovení zvolte Jak znovu spustit můj ARCHOS
- Mé zařízení nerozezná mé heslo či PIN: Při nastavení zámku obrazovky zvolte kód, který si snadno zapamatujete. V některých případech musíte vložit i svou e-mailovou adresu nebo zcela resetovat zařízení. Podívejte se na často kladené dotazy.

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT DALŠÍ ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ, NAVŠTIVTE NAŠI STRÁNKU: FAQ.ARCHOS.COM