

To change the language of your device, select **Settings** and then scroll down to **Language**, and then tap on the desired language twice to place a check mark next to it. Press the return icon (lower left) to return to the home screen.

DISCONNECTING THE ARCHOS FROM A COMPUTER

Once all your file transfers are finished, close Windows® Explorer and any other program that may have read or written to the ARCHOS. Click on the 'safely remove' icon in the system tray, next to the clock. Before removing the cable, you will notice the state of the battery charge. If the icon has solid bars, this means the battery is completely charged. If they are blinking, it means the battery is still charging. You can leave the device to fully charge or unplug the cable and use the ARCHOS with a partial charge.

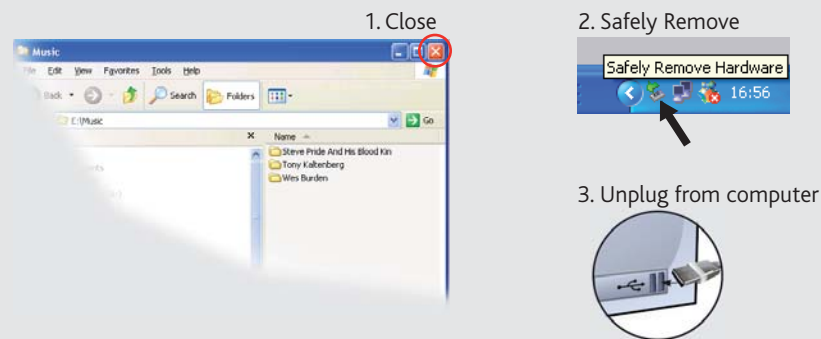


PHOTO PLAYBACK


Not only can the ARCHOS play a slide show from a folder of photos, but it can also play a music slide show. Start by first selecting and playing a music track. Once it starts playing, go back to the main screen and choose **Photos** and then start the slide show as usual.



Tap on the center of the screen to show/hide the on-screen controls.

1. Return to the image file browser
2. Start or stop a slide show and set the amount of time that each picture is displayed.
3. Display previous photo.
4. Display next photo.
5. Rotate the picture 90 degrees.
6. Zoom in or out on a photo.
7. Tap on the left side of the screen to display the previous photo and the right side for the next photo.

CHARGING & CONNECTING TO A COMPUTER

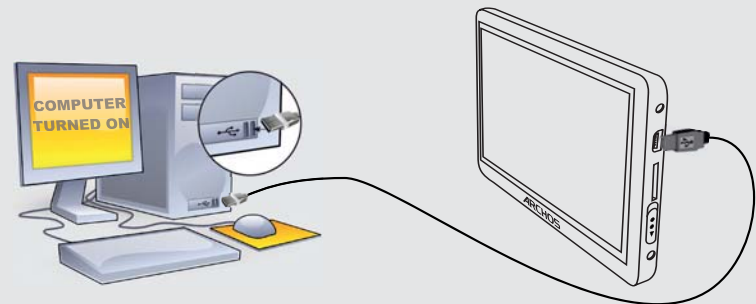

Charging: Whenever your ARCHOS is connected to a running computer, it will charge automatically (even if you unmount it with the safe removal icon). Alternatively, a wall-pluggable USB charger can be purchased from the ARCHOS store at www.archos.com.

Connecting: When you connect the USB cable to your computer, the ARCHOS will connect as an external hard drive. Windows® Explorer will show it as ARCHOS (E:) for example. For Macintosh computers, it will also appear as an external hard drive.

MUSIC SELECTION




1. Return to the home screen
2. List music by title
3. Choose music from the folders
4. List music by album
5. List music by artist
6. Add a song to, or display, the favorites list
7. Show voice recordings
8. Go to the music player screen
9. Update the music library (re-index all the music into the library)

VIDEO PLAYBACK

Attention: Video playback is limited to the following formats. If your video file does not play directly, conversion to one of the below formats will be necessary. Resolution must be equal to or less than 800x480, 25fps and a bitrate of 1.5 Mb/s.

- .AVI (MPEG4) .MPG
- .WMV .RM & .RMVB
- .3GP
- .FLV

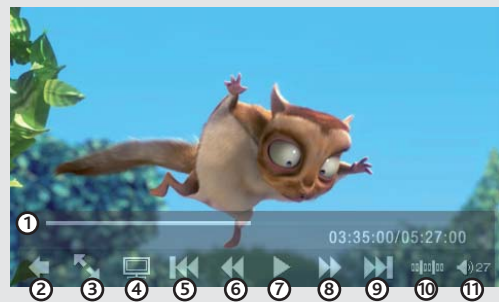

Tap on the screen to show the on-screen controls.

1. Elapsed time (can be dragged with the finger to any desired point)
2. Return to video file browser
3. Resize video: full screen / original
4. Display video to TV (The ARCHOS must be connected to a TV with the optional video cable) slide the power button to switch back to the ARCHOS screen.
5. Play previous video file
6. Fast reverse
7. Play/pause the video
8. Fast forward
9. Play next video file
10. Go to a particular point in time on the video
11. Volume control

PUTTING VIDEOS, MUSIC AND PHOTOS ONTO YOUR ARCHOS

You can transfer your media files to the ARCHOS either by copy/pasting them into the respective folders using Windows® Explorer (or the Finder on a Macintosh®), or by using Windows Media® Player. The Synchronize button in Windows Media® Player is a one way 'sync' button. It will add video, music and photo files to your ARCHOS. It will give you the possibility to have the same digital media on your ARCHOS as you have in your Windows Media® Player library.



Copy/paste with Windows® Explorer



Synchronize with Windows Media® Player 11

On your computer, start Windows Media® Player. 1) Select the **Sync** tab. 2) Drag the media files you want to transfer into the sync area in the panel on the right. 3) Click on the **Start Sync** button. The selected videos, songs or photos will be copied directly into the corresponding **Video**, **Music** or **Pictures** folder of the ARCHOS. See your Windows Media® Player help instructions for more information. To receive and play podcasts, you can use freely available software from the Internet such as the popular Juice program to get your podcasts and then you can transfer them to your ARCHOS.

MUSIC PLAYBACK

1. Song title
2. Artist name
3. Album name
4. Elapsed time (tap anywhere on the progression bar to jump to another part of the song)
5. Total song length
6. Previous song
7. Play/pause
8. Next song
9. Return
10. Song item out of total number of songs on the device/folder
11. Play mode (Normal, Shuffle)
12. Display options
13. Background options
14. Repeat Mode (Play one song, Repeat one song, Play all songs, Play & repeat all songs)
15. Equalizer settings
16. Volume Control (Tap on the volume bar for the desired level)



TROUBLESHOOTING

PROBLEM: The video file I saved onto the ARCHOS does not play or plays incorrectly.
SOLUTION: Make sure that it is a video format that is readable by the ARCHOS. Some video files may need to be converted before they will play. See the section Video Playback of this user guide.

PROBLEM: The device is frozen and doesn't respond to tapping on the screen.
SOLUTION: Turn off the device with the switch and restart as normal.

PROBLEM: I have purchased the optional video cable, but I cannot get the video to play on my TV.
SOLUTION: Make sure that the correct cables are plugged into the jacks of the ARCHOS. The video cable into the top jack, and the audio cable to the bottom jack. Make sure your TV is set to the auxiliary composite input.

PROBLEM: How can I pause or go forward and back with the ARCHOS when it is playing to the TV?
SOLUTION: There are no controls when it is playing to a television. You must first switch back to the built-in screen (slide the power switch quickly downward once) to control what is playing.

PROBLEM: The music selection screen does not show the music on the micro-SD card that I inserted into the ARCHOS.
SOLUTION: To play the music on your micro-SD card, you will have to select the third icon, 'choose music by folder' in order to select and play your music. Music on the micro-SD card does not get indexed into the music library.

REGISTER YOUR PRODUCT!

Once you unpack your ARCHOS product, we recommend that you take a few minutes to register it. This will allow you to get access to our technical support.

On our Website: See the Frequently Asked Questions section on www.archos.com/faq

Technical Support Team: Visit www.archos.com/support for e-mail support. U.S. & Canada: Call 877-300-8879

Europe: please register your product before contacting Technical Support.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Use of this product is for personal use only. Copying CDs or loading music, video, or picture files for sale or other business purposes is or may be a violation of copyright law. Copying of materials, works of art, and presentations may require authorization to be fully or partially recorded. Please be aware of all such applicable laws concerning the recording and use of such for your country and jurisdiction. For driving safety, only a passenger should operate the device when the car is in motion and not the driver. Laws governing the usage of electronic device by the driver may be applicable in your jurisdiction and/or country.

LEGAL AND SAFETY INFORMATION

Warranty and Limited Liability
This product is sold with a limited warranty and specific remedies are available to the original purchaser in the event the product fails to conform to the limited warranty. Manufacturer's liability may be further limited in accordance with its sales contract. In general, and in a non-limited manner, the manufacturer shall not be responsible for product damages caused by natural disasters, fire, static discharge, misuse, abuse, neglect, improper handling or installation, unauthorized repair, alteration or accident. In no event shall the manufacturer be liable for loss of data stored on disk media.

MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF INFORMED OF THE POSSIBILITY THEREOF IN ADVANCE.

ARCHOS licensor(s) makes no warranties, express or implied, including, without limitation, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, regarding the licensed materials. ARCHOS' licensor(s) does not warrant, guarantee or make any representations regarding the use or the results of the use of the licensed materials in terms of its correctness, accuracy, reliability, correctness or otherwise. The entire risk as to the results and performance of the licensed materials is assumed by you. The exclusion of implied warranties is not permitted by some jurisdictions. The above exclusion may not apply to you.

In no event will ARCHOS' licensor(s), and their directors, officers, employees or agents (collectively ARCHOS' licensor) be liable to you for any consequential, incidental or indirect damages (including damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, and the like) arising out of the use of inability to use the licensed materials even if ARCHOS' licensor has been advised of the possibility of such damages. Because some jurisdiction do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitations may not apply to you. Please see your sales contract for a complete statement of warranty rights, remedies and limitation of liability.

- Furthermore, warranty does not apply to:
1. Damages or problems resulting from misuse, abuse, accident, alteration or incorrect electrical current or voltage
 2. Any product tampered-with or damaged warranty seal or serial number label.
 3. Any product without a warranty or serial number label.
 4. Batteries and any consumable items delivered with or in the equipment.

The end user is required to use this product only in conformity with its original purpose and is strictly forbidden to make any technical modifications that could potentially impinge on the rights of third parties. Any modification to the hardware, software, or physical enclosure of the product must be approved in writing by ARCHOS. Non approved modified products are subject to the withdrawal of any or all guaranty clauses.

As part of the contractual agreement of its products, ARCHOS is committed to ensure the availability of parts and components that are essential to the use and proper working conditions of its products. This availability will be guaranteed for a period of two years, as of the first retail release for customers.

Lithium-ion Battery Caution
This product is equipped with a Lithium-ion battery. Do not pierce, open, disassemble it, or use it in a humid and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near sources of heat, in direct strong sunlight, in a high temperature location, in a pressurized container or in a microwave oven. Do not expose it to temperatures over 60°C (140°F). If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. Failure to follow these instructions could cause the Lithium-ion battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage.

Only ARCHOS certified technicians are qualified to repair your ARCHOS device. In calling upon non qualified persons to repair your ARCHOS product, you run the risk of damaging your device and voiding your guaranty. To prevent risks of electric shock, this unit must only be opened by qualified service personnel.

FCC Compliance Statement
This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

USA: - This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Canada: - Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Electrostatic Discharge (ESD)
Normal functioning of the product may be disturbed by ESD. If so, simply shut off the device with the On/Off switch and restart as normal. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.

Avoiding Hearing Damage
This product respects the current regulations for limiting the output volume of consumer audio devices to a safe level. By listening to your device with headphones or earbuds at high volumes, you run the risk of permanent damage to your ears. Even if you get used to listening at high volumes and it seems normal to you, you still risk the possibility of damaging your hearing. Reduce the volume of your device to a reasonable level to avoid permanent hearing damage.

If you hear ringing in your ears, reduce the volume or shut off your device. This device has been tested with the ARCHOS supplied earphones. In order to preserve your hearing, it is advised that you use only the following headphone models: the earphones supplied with your ARCHOS device, or any other headphones that respect the current regulations. Other types of headphones may produce higher volume levels.

Environmental Considerations
Protection of the environment is an important concern to ARCHOS. In order to put this concern into tangible actions, ARCHOS has consciously included a set of methods that favor a respect for the environment into the entire cycle of its products: from fabrication to consumer usage, to final disposal. Batteries: if your product contains a detachable battery pack, you should only dispose of it in a designated collection point for used batteries.

The Product: The crossed-out garbage can symbol on your product signifies that it falls into the category of electric/electronic equipment. Products of this type contain substances that are potentially dangerous to the environment and to human health. Therefore, you should not dispose of the ARCHOS electronic device in a regular trash. As such, the current European directives ask that this device be collected:

- At places of distribution in the case of a purchase of a similar electronic product.
- At locally created disposal areas (waste disposal centers, sorted trash system, etc.)

By doing this, you are actively participating in the reuse and recycling of disposed electronic and electric equipment that could have potential effects on the environment and human health.

Copyright Notice
Copyright ARCHOS © 2009. All rights reserved.

This document may not, in whole or part, be copied, photocopied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from ARCHOS. All brands and products names are registered trademarks and the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notification. Errors and omissions accepted. Images and illustrations may not always match contents.

Disclaimer of warranty: to the extent allowed by applicable law, representations and warranties of non-infringement of copyrights or other intellectual property rights resulting from the use of the product under conditions other than as here above specified, are hereby excluded.

ARCHOS 4³ VISION

FR




Pour modifier la langue de votre appareil, sélectionnez **Réglages**, puis faites défiler la liste vers le bas et sélectionnez **Langue**. Appuyez deux fois sur la langue désirée pour la cocher. Appuyez sur l'icône de retour (en bas à gauche) pour revenir sur l'écran d'accueil.

DÉCONNECTER L'ARCHOS D'UN ORDINATEUR

Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez Windows Media® Player et tout autre programme susceptible d'utiliser l'ARCHOS. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge.

Avant de retirer le câble, vous remarquerez l'état de charge de la batterie. Si l'icône contient 3 barres statiques, votre ARCHOS est complètement chargé. Si elles clignotent, le produit est toujours en charge. Vous pouvez laisser le produit charger, ou bien débrancher le câble et utiliser le produit.

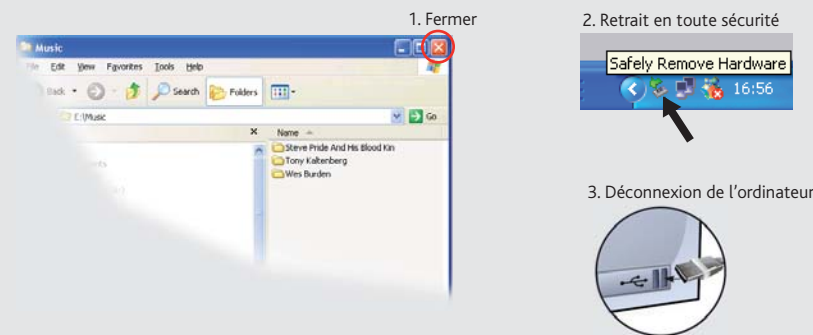

VISIONNAGE DE PHOTOS


Vous pouvez non seulement afficher un diaporama à partir d'un dossier de photos, mais également lancer un diaporama musical. Lancez tout d'abord un morceau, puis retournez sur l'écran d'accueil, sélectionnez Photos, et démarrez le diaporama.



Appuyez au centre de l'écran pour afficher/masquer les options de menu.

1. Retour au navigateur de photos
2. Lancer/stopper un diaporama, et régler le temps de transition entre chaque image.
3. Photo précédente
4. Photo suivante
5. Rotation de 90 degrés
6. Zoomer/dézoomer
7. Appuyez sur le côté gauche de l'écran pour afficher la photo précédente et sur le côté droit pour la photo suivante.


CHARGER ET CONNECTER À VOTRE ORDINATEUR

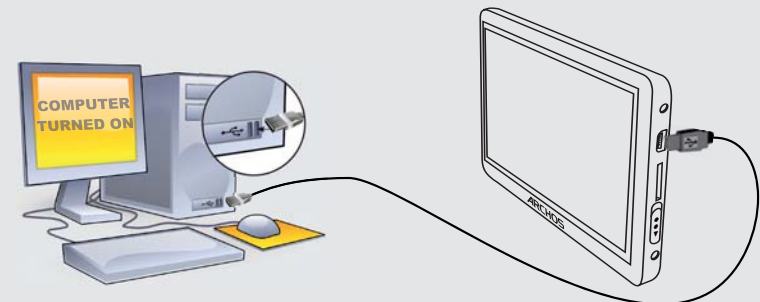

Charger : dès lors que votre ARCHOS est connecté à un ordinateur sous tension, il se charge automatiquement (même si vous cliquez sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité). Vous pouvez également acheter un chargeur USB standard pour recharger votre produit sur www.archos.com.

Connecter : quand vous connectez l'ARCHOS avec le câble USB à votre ordinateur, il se connecte en mode disque dur. Il apparaît dans l'explorateur Windows® sous le nom ARCHOS (avec la lettre E: par exemple). Pour les ordinateurs Macintosh, l'ARCHOS apparaît également en tant que disque dur externe.

SÉLECTIONNER VOTRE MUSIQUE

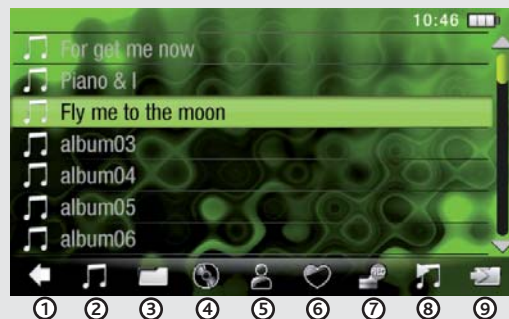


1. Retour à l'écran d'accueil
2. Trier par titre
3. Naviguer dans les dossiers
4. Trier par album
5. Trier par artiste
6. Ajouter une chanson aux favoris ou afficher la liste des favoris
7. Afficher la liste des enregistrements
8. Afficher le lecteur musical
9. Mettre à jour la bibliothèque musicale (réindexe toute la musique dans la bibliothèque)

LECTURE DE VIDÉOS

Attention : votre appareil est compatible avec les formats vidéo suivants. Si votre fichier vidéo ne fonctionne pas, il faudra le convertir dans l'un des formats suivants. La résolution doit être inférieure ou égale à 800x480, 25 images/seconde, et un bitrate de 1,5 Mb/s.

.AVI (MPEG4 compression)	.FLV
.MPG	.RM & .RMVB
.WMV	
.3GP	

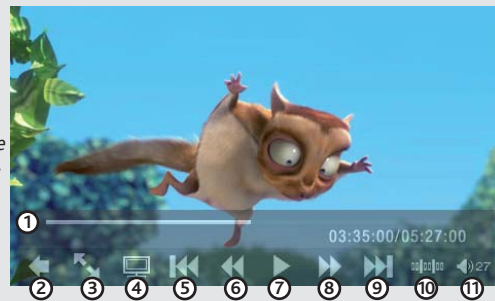

Appuyez sur l'écran pour afficher les options de menu.

1. Temps écoulé (faites glisser la barre de progression jusqu'à la zone désirée)
2. Retour au navigateur de vidéos
3. Redimensionner la vidéo : plein écran / original
4. Afficher l'image de l'ARCHOS sur la TV (l'ARCHOS doit être connecté à la TV avec le câble vidéo optionnel) : Faites coulisser le bouton ON/OFF pour basculer vers l'écran de l'ARCHOS.
5. Vidéo précédente
6. Retour rapide
7. Lecture/Pause
8. Avance rapide
9. Vidéo suivante
10. Lancer la vidéo à partir d'un point précis.
11. Volume

METTRE DU CONTENU SUR VOTRE ARCHOS

Pour transférer vos fichiers sur l'ARCHOS, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil (avec l'explorateur Windows® ou le Finder® sur Macintosh®), ou vous pouvez également utiliser Windows Media® Player. Le bouton Synchroniser de Windows Media® Player vous permet d'ajouter des vidéos, chansons et photos sur votre ARCHOS. Il vous offre la possibilité d'équiper votre ARCHOS avec le même contenu multimédia que celui qui figure dans votre bibliothèque multimédia Windows Media® Player.



Copier/Coller avec l'explorateur Windows®



Synchroniser avec Windows Media® Player 11

Sur votre ordinateur, démarrez Windows Media® Player. 1) Sélectionnez l'onglet de synchronisation. 2) Glissez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la zone de synchronisation dans le panneau droit. 3) Cliquez sur le bouton de synchronisation. Les fichiers sélectionnés seront copiés directement dans les sous-dossiers de l'ARCHOS correspondants. Consultez l'aide de Windows Media® Player pour plus d'informations. Pour recevoir et jouer des podcasts, vous pouvez utiliser des logiciels gratuits téléchargeables sur Internet tels que Juice.

LECTURE DE MUSIQUE

1. Titre de la chanson
2. Nom de l'artiste
3. Nom de l'album
4. Temps écoulé (appuyez n'importe où sur la barre de progression pour écouter une autre partie de la chanson)
5. Durée de la chanson
6. Chanson précédente
7. Lecture/pause
8. Chanson suivante
9. Retour
10. Numéro de chanson parmi toutes les chansons de l'appareil/du dossier
11. Mode de Lecture (Normal, Aléatoire)
12. Options d'affichage
13. Fond d'écran
14. Mode Répétition (Une fois, Répéter une chanson, Tous, Répéter tout)
15. Paramètres d'égaliseur
16. Volume (appuyez dessus pour sélectionner le volume désiré)



RESOLUTION DE PROBLEMES

PROBLEME : Je ne parviens pas à lire correctement le fichier vidéo/audio que j'ai copié sur l'ARCHOS.
SOLUTION : Vérifiez que la vidéo est dans un format compatible avec l'ARCHOS. Certains types de fichiers nécessitent une conversion. Reportez-vous à la section Lecture de vidéos de ce guide d'utilisation.

PROBLEME : Le produit est figé et ne répond plus.
SOLUTION : Eteignez le produit avec le bouton Marche/Arrêt principal et redémarrez-le.

PROBLEME : J'ai acheté le câble vidéo optionnel, mais ne parviens pas à afficher la vidéo sur ma TV.
SOLUTION : Vérifiez que vous avez bien branché les bons câbles dans les connecteurs de l'ARCHOS. Le câble vidéo dans le connecteur du haut, et le câble audio dans celui du bas. Vérifiez que vous avez bien sélectionné l'entrée auxiliaire composite sur votre TV.

PROBLEME : Est-il possible de mettre en pause ou d'avancer la vidéo lorsqu'elle est affichée sur la TV ?
SOLUTION : Lorsque vous jouez une vidéo sur la TV, vous ne pouvez pas la contrôler. Vous devez basculer sur l'écran LCD de l'ARCHOS (faites coulisser le bouton ON/OFF vers le bas) pour contrôler la lecture.

PROBLEME : L'écran de sélection de musique n'affiche pas la musique stockée sur la carte micro-SD insérée dans l'ARCHOS.
SOLUTION : Pour lire la musique stockée sur votre carte micro-SD, appuyez sur la 3ème icône 'check name in french' pour sélectionner et lire votre musique. La musique stockée sur une carte micro-SD n'est pas indexée dans la bibliothèque musicale.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT !

Une fois votre produit ARCHOS déballé, nous vous recommandons de prendre quelques minutes pour l'enregistrer. Vous bénéficiez ainsi des avantages tel que l'accès à l'assistance technique.

Sur notre site Web : Consultez la Foire Aux Questions (FAQ) sur www.archos.com/faq
Contactez notre équipe d'assistance technique : Allez sur www.archos.com/support pour une assistance par e-mail. *Etats-Unis & Canada* : Appeler le 877-300-8879 (appel gratuit)
Europe : veuillez enregistrer votre produit avant de contacter notre équipe d'assistance technique

MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais l'unité à la pluie ni à l'humidité. Ce produit est strictement destiné à un usage privé. La copie de CD ou le téléchargement de morceaux de musique, de vidéos ou de fichiers image pour la vente ou d'autres fins commerciales peut être une violation de la loi protégeant les droits d'auteur. Pour enregistrer ou copier, de manière intégrale ou partielle, des documents, œuvres d'art et représentations protégées par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Veuillez examiner en détail le droit applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

MENTIONS LÉGALES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Ce produit est vendu avec une garantie limitée et des solutions spécifiques sont mises à disposition de l'acheteur initial au cas où le produit ne serait pas conforme à cette même garantie limitée. La responsabilité du fabricant peut être davantage limitée en accord avec le contrat de vente consenti. En règle générale, et de manière non limitative, le fabricant ne peut être tenu responsable des dégâts causés au produit par des catastrophes naturelles, incendies, décharges électrostatiques, utilisations incorrectes ou abusives, négligences, manipulations ou installations incorrectes, réparations non autorisées, altérations ou accidents. En aucun cas, le fabricant ne peut être responsable de la perte de données stockées sur le disque.

LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES EXCEPTIONNELS, ACCIDENTELS OU INDIRECTES MEME S'IL A ETE INFORME DE CETTE EVENTUALITE A L'AVANCE.

Le cédant (la société ARCHOS) n'accorde aucune garantie concernant les appareils sous licence, que celle-ci soit expresse ou tacite, y compris, mais sans aucune limitation, les garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude pour atteindre un but particulier. Le cédant n'offre aucune garantie ni ne fait aucune démarche quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des appareils sous licence en matière d'exactitude, précision, fiabilité ou autre. En outre, en tant que cessionnaire vous assumez tout risque relatif aux résultats et performances de l'appareil sous licence. L'exclusion de garanties tacites n'est pas permise par certaines juridictions. Il est donc possible que l'exclusion mentionnée ci-dessus ne vous soit pas applicable.

En aucun cas, le cédant et ses directeurs, cadres, employés ou agents (collectivement dénommés cédant ARCHOS) ne peuvent être tenus responsables pour des dommages consécutifs, accidentels ou indirects (y compris, sans que la liste soit exhaustive, des dommages provenant de la perte de bénéfices commerciaux, d'une interruption de l'activité commerciale, de la perte d'informations professionnelles) découlant de l'utilisation, ou de l'incapacité à utiliser les appareils sous licence même si le cédant a été prévenu de cette éventualité. Étant donné que certaines juridictions ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité quant aux dommages indirects ou accidentels, il est donc possible que les limitations stipulées ci-dessus ne vous soient pas applicables. Veuillez consulter votre contrat de vente pour obtenir la convention complète des droits de garantie, des solutions et de la limitation de responsabilité.

De plus, la garantie ne couvre pas :
1. les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte ou abusive, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de voltage tension inappropriée.
2. les produits modifiés, ni ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés.
3. les produits dépourvus de garantie ou de numéro de série.
4. les batteries ou autres consommables livrés avec ou compris dans l'équipement.

L'utilisateur final s'engage à utiliser ce produit conformément à sa destination initiale, sans y apporter une quelconque modification technique susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Les modifications apportées aux circuits électroniques, au logiciel ou au boîtier de ce produit doivent être expressément approuvées par ARCHOS, sous peine d'annulation de toutes les clauses de garantie. Dans le cadre de la garantie contractuelle de ses produits, Archos s'engage à assurer la disponibilité des pièces et composants essentiels à l'utilisation et au fonctionnement des produits pendant une période de deux ans à compter de leur première mise sur le marché au profit des consommateurs.

Mises en garde sur la batterie Lithium-ion !

Ce produit est équipé d'une batterie Lithium-ion. N'essayez pas de percer la batterie, de l'ouvrir ou bien de la démonter. Gardez le produit à l'abri de tout environnement humide et/ou corrosif. Gardez-le également à l'abri de toute source de chaleur (environnement à température élevée, exposition en plein soleil, récipient sous pression ou four à micro-ondes). Le produit ne doit pas être exposé à une température supérieure à 60°C. En cas de fuite et de contact avec du liquide s'échappant de la batterie, rincez soigneusement à l'eau la zone exposée et consultez immédiatement un médecin. Le non-respect de ces recommandations risquerait de provoquer des fuites d'acide ou une surchauffe de la batterie, laquelle pourrait alors s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels et/ou corporels sévères. Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre ARCHOS. En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre produit, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux recommandations établies pour un appareil numérique de classe B comme stipulé à la section 15 des réglementations FCC. Ces recommandations sont imposées afin de garantir une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Des risques d'interférences ne peuvent toutefois pas être totalement exclus dans certaines installations. Dans le cas d'interférences gênantes pour la réception d'émissions radio ou télédiffusées (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre l'appareil), l'utilisateur est invité à prendre l'une des mesures suivantes pour les éliminer :

- Réorienter et déplacer l'antenne réceptrice,
- Éloigner l'appareil du récepteur,
- Brancher le matériel sur une prise ou un circuit différents de ceux de l'appareil récepteur,
- Consulter un revendeur ou un technicien de radio ou télévision expérimenté.

Pour s'assurer de la totale conformité du produit en regard de la législation en vigueur, tout changement ou toute modification qui n'a pas été approuvée par le fabricant, peut déchoir les utilisateurs du droit d'utiliser cet appareil. (Exemple : utilisez uniquement des câbles blindés lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur ou un périphérique). Canada : - Utilisation soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes, (2) Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'en perturber le fonctionnement.

Décharge électrostatique (ESD)

Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une décharge électrostatique (ESD). Il vous suffira alors de réinitialiser le produit en l'éteignant avec l'interrupteur ON/OFF, puis redémarrez-le normalement. Pendant un transfert de fichiers, veuillez manipuler l'appareil avec précaution et l'utiliser dans un environnement sans électricité statique.

Protection de l'audition

Ce produit respecte la réglementation en vigueur pour la limitation de la puissance sonore maximale. L'écoute à très haut volume avec un casque ou des écouteurs peut créer des dommages auditifs permanents. Même si vous êtes habitué à écouter de la musique à forte puissance, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Pour éviter toute altération, réduisez le volume d'écoute. Si vous éprouvez une sensation de bourdonnement, diminuez le volume ou cessez d'utiliser le produit.

Ce produit a été testé avec les écouteurs fournis avec votre appareil ARCHOS. Afin de préserver votre audition, il est conseillé d'utiliser uniquement les modèles de casques ou d'écouteurs suivants : les écouteurs fournis avec votre appareil ARCHOS, ou bien tout modèle de casque ou d'écouteurs respectant la réglementation en vigueur. D'autres modèles de casques ou d'écouteurs peuvent produire des niveaux sonores plus élevés.

Considérations en matière d'environnement

ARCHOS est particulièrement concerné par la protection de l'environnement. Afin de transcrire ce concept en actions tangibles, ARCHOS n'a pas manqué d'inclure, dans le cycle de production, une panoplie de méthodes propres à respecter l'environnement, de la fabrication au consommateur et jusqu'à la fin de vie du produit. Les Piles : Lorsque votre produit contient un jeu de piles amovibles, il est vivement conseillé de disposer des piles usées dans un conteneur de recyclage prévu à cet effet.

Le Produit : Le pictogramme relatif au recyclage (conteneur avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage, par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter les appareils électroniques ARCHOS dans une poubelle classique sachant que les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :

- Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.
- Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (Centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets, etc.)

En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Avis sur les droits d'auteur

Copyright ARCHOS © 2009. Tous droits réservés.

Ce document ne peut être, dans son intégralité ou en partie, copié, photocopié, reproduit, traduit ou enregistré sur aucun support électronique ou informatique sans l'accord préalable d'ARCHOS. Tous les noms de marques et de produits sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les erreurs et omissions sont acceptées. Les images et illustrations peuvent ne pas toujours correspondre au contenu.

Annulation de garantie : jusqu'aux limites autorisées par la législation applicable, les démarches et garanties de non-violation des droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle résultant de l'utilisation du produit sous d'autres conditions que celles précisées ci-dessus, sont exclues par la présente.