



# Quick Start Guide

**ARCHOS**





[twitter.com/archos](https://twitter.com/archos)



[www.facebook.com/archos](https://www.facebook.com/archos)



<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



[www.archos.com](http://www.archos.com), click Support > After-sales support




[www.archos.com](http://www.archos.com), click Support > Downloads > Declaration of conformity

As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this quick start guide.



## Describing your device

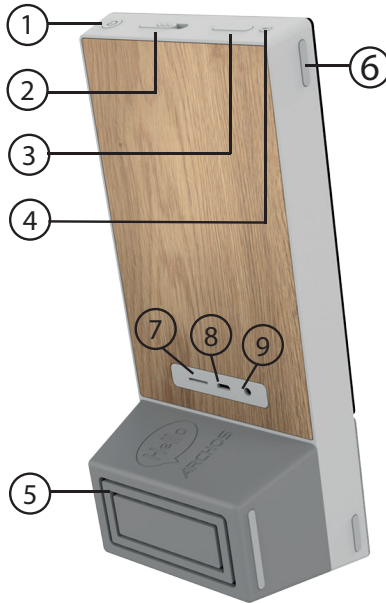

1. ON/OFF
2. Camera cover
3. Volume +/-
4. Mic Mute
5. Back speaker
6. Non-skid pad
7. Micro SD slot
8. Micro USB port
9. DC-in charging port



10. Microphones
11. Touch screen
12. Camera
13. LED light
14. Front speaker



### Privacy

You can hide the camera with the camera cover and turn off the mic with the Mic Mute button.

### Meaning of the LED indicator

- Red light: Mic deactivated
- No light: Mic activated
- Yellow light: Low battery



### **Installing your ARCHOS Hello 7**

1. First, plug in the charging cable into the DC-in port of the ARCHOS Hello 7.
2. Plug in the charger to a socket.

Note: your device is battery-powered. We advise you to keep it plugged.

We recommend to install the device on a plain surface.

### **Sleep Mode of your ARCHOS Hello 7**

When your device is in sleep mode, you can still wake it up with your voice and launch apps. To see the results, unlock your screen. You can set up the time when the device goes in sleep mode. To do so, go to the Settings app.

### **Removing a home screen item:**

Touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over the Remove icon.



### **Uninstalling an item**

From the All apps screens, touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over Uninstall bin.

### **Creating application folders**

Drop one app icon over another on a home screen and the two icons will be combined.

### **Changing your wallpaper**

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Wallpaper.

### **Widgets:**

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Widgets.

### **Securing your device**

Define a lock screen to protect your privacy. Select the Settings app, then Security. Choose a screen lock.



## Troubleshooting

- If your device is frozen:

Press the ON/OFF button for 10 seconds or use the reset button.

- If your device doesn't turn on:

1. Charge your device.

2. Press the ON/OFF button for 10 seconds.

- If your device functioning is too slow:

Close all apps which are not currently used.

- If your WiFi reception is too low:

Make sure you are not far from the WiFi hotspot.

Reset and redefine your connection parameters.

Contact your WiFi connection provider.

- If your device has dysfunctions:

Reinitialize your device. Go to Settings > Backup & reset > Factory data reset. If you can't have access to the settings for any reason, consult our FAQs about the reinitialization process.

For more answers about your technical difficulties, do not hesitate to visit: [faq.archos.com](http://faq.archos.com)





[twitter.com/archos](https://twitter.com/archos)



[www.facebook.com/archos](https://www.facebook.com/archos)



<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



[www.archos.com](http://www.archos.com), cliquez Support > Service Après-vente




[www.archos.com](http://www.archos.com), click Support > Téléchargements > Déclaration de conformité

Des appareils compatibles ou/et des abonnements à des services complémentaires peuvent être nécessaires pour profiter pleinement de votre ARCHOS Hello 7.



## Description du ARCHOS Hello 7

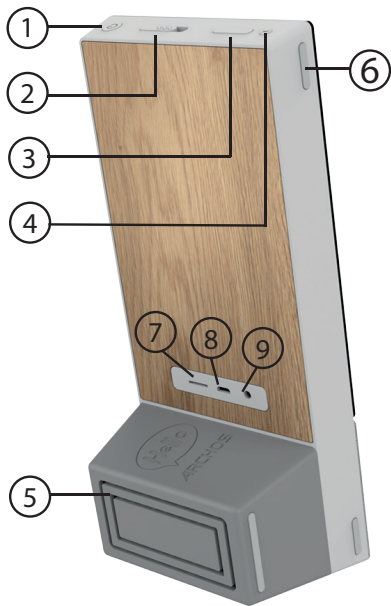

1. ON/OFF
2. Cache
3. Volume +/-
4. Désactivation du micro
5. Haut-parleur arrière
6. Pad antidérapant
7. Emplacement Micro SD
8. Port Micro USB
9. Connecteur de charge



- 10. Micros
- 11. Ecran tactile
- 12. Appareil photo
- 13. Lumière LED
- 14. Haut-parleur avant



## Vie privée

Vous pouvez masquer la caméra avec le cache et couper le micro avec le bouton de désactivation du micro.

## Signification de la lumière LED

- Lumière rouge : micro désactivé
- Aucune lumière : micro activé
- Lumière jaune : batterie faible



### **Installation de votre ARCHOS Hello 7**

1. Branchez le câble de rechargement sur le port DC-in de l'appareil
2. Branchez la prise du câble sur une prise de courant.

Note : l'ARCHOS Hello 7 fonctionne aussi sur batterie. Il est recommandé de placer votre ARCHOS Hello 7 sur une surface plane et stable.

### **Mise en veille de votre ARCHOS Hello 7**

Lorsque votre appareil est en veille, il exécute toujours les commandes énoncées. Pour afficher les résultats, il faudra déverrouiller l'appareil. La durée de la mise en veille est paramétrable à partir de l'application Paramètres.

### **Supprimer une icône de l'écran d'accueil**

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran, et déposez-la sur l'icône Supprimer.

### **Désinstaller une application**

A partir de l'écran Toutes les applications, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône Désinstaller.



### **Créer des dossiers d'applications**

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.

### **Changer le fond d'écran**

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Sélectionnez fonds d'écran.

### **Widgets**

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Sélectionnez Widgets.

### **Verrouiller votre appareil**

Définissez un type de verrouillage pour protéger vos données. Sélectionnez l'application Paramètres, puis Sécurité. Sélectionnez un type de verrouillage.



## Dépannage

- Si votre appareil est bloqué :

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes ou utilisez le bouton de Reset.

- Si votre appareil ne s'allume pas :

1. Chargez votre appareil.

2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.

- Si votre appareil a un fonctionnement lent :

Fermez toutes les applications inutilisées.

- Si votre réception WiFi est trop faible :

Assurez-vous de ne pas être loin de la borne WiFi.

Réinitialisez et redéfinissez vos paramètres connexion.

Contactez votre fournisseur d'accès WiFi.

- Si votre appareil a des dysfonctionnements :

Réinitialisez votre appareil. Allez dans Paramètres > Sauvegarde & réinitialisation >

Réinitialiser votre appareil. Si vous ne pouvez pas accéder à ces paramètres, consultez notre foire aux questions sur le processus de réinitialisation..

Pour plus de renseignements sur vos problèmes techniques, n'hésitez pas à consulter la page : [faq.archos.com](http://faq.archos.com)

Sie benötigen Unterstützung? Kontaktieren Sie uns:



<http://faq.archos.com/>



[www.archos.com](http://www.archos.com), klicken Sie auf Support > After-Sales Support



[twitter.com/archos](https://twitter.com/archos)



[www.facebook.com/archos](https://www.facebook.com/archos)



[www.archos.com](http://www.archos.com), klicken Sie auf Support > Downloads > Declaration of conformity




[www.archos.com](http://www.archos.com), click Support > Downloads > Declaration of conformity

Kompatible Geräte und/oder kostenpflichtige Streaming-/Abo-Dienste sind möglicherweise zur voll umfänglichen Nutzung Ihres ARCHOS Hello 7 erforderlich.



## Funktionen der Tasten von ARCHOS Hello 7

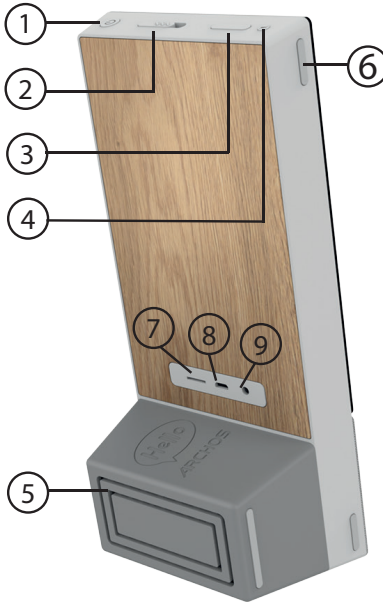

1. Ein/Aus
2. Abdeckung f. die Kamera
3. Lautstärke +/-
4. Mikro stumm
5. Lautsprecher 4
6. Rutschfestes Pad
7. microSD Steckplatz
8. Micro USB Port
9. Ladeanschluss





- 10. Mikrofon
- 11. Touchscreen
- 12. Kamera
- 13. LED-Anzeige
- 14. Lautsprecher



## Privatsphäre

Wenn gewünscht, lässt sich die Kamera abdecken und das Mikro ausschalten.

## LED-Anzeige

- Rotes Licht: Mikro aus
- Kein Licht: Mikro an
- Gelbes Licht: Schwache Batterie



### **Inbetriebnahme Ihres ARCHOS Hello 7**

1. Verbinden Sie zuerst das Ladekabel mit dem Ladeanschluss des ARCHOS Hello 7  
2. Stecken Sie dann den Stecker in eine Steckdose  
Beachten Sie bitte, dass das ARCHOS Hello 7 unter Akku-Betrieb läuft. Wir empfehlen jedoch eine dauerhafte Stromversorgung des Hello. Wir empfehlen, das Gerät auf einer ebenen Fläche zu installieren.

### **Standby-Modus des ARCHOS Hello 7**

Auch in Standby können Sie per Sprachbefehl Apps starten. Um Antworten / Ergebnisse des Assistenten zu sehen, müssen Sie das Display aktivieren. Für die Aktivierung des Standby-Modus können Sie in den „Einstellungen“ eine Zeit festlegen.

### **Entfernen eines Elements auf dem Startbildschirm**

Drücken und halten Sie das Symbol, schieben Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben und das Symbol über dem Symbol "Entfernen" loslassen.

### **Element deinstallieren**

Vom Bildschirm All Apps (Apps) aus berühren und halten Sie das Symbol und schieben dann Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben und lassen es über Uninstall bin (Deinstallieren) los.

### **Erstellen von Anwendungsordnern**

Lassen Sie ein App-Symbol über einem anderen Symbol im Startbildschirm los und die zwei Symbole werden kombiniert.



## **Änderung des Hintergrundbildes**

Halten Sie Ihren Finger an einer leeren Stelle auf dem Bildschirm und wählen Sie dann aus der Liste: Hintergrundbilder.

## **Widgets**

Halten Sie Ihren Finger an einer leeren Stelle auf dem Bildschirm und wählen Sie dann aus der Liste: Widgets.

## **Sicherung Ihres Geräts**

Definieren Sie eine Displaysperre zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Wählen Sie die App Settings [Einstellungen] und dann Security [Sicherheit].

Wählen Sie eine Displaysperre aus.

## **Android-Geräte-Manager**

Wenn Ihr Gerät verloren geht, können Sie mit dem Android Geräte-Manager (<https://www.google.com/android/devicemanager>) Ihre gesamten Inhalte löschen sowie das Gerät sperren, orten oder klingeln lassen.

## **Automatisches Ein- und Ausschalten**

Richten Sie eine automatische Ein- und Abschaltung ein, um das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit aus- und einzuschalten. Sie können es z. B. zur Nachtzeit ausschalten.



## Fehlerbehebung

- Bei einem Absturz des Geräts:

Halten Sie die Taste EIN/AUS 10 Sekunden lang gedrückt oder verwenden Sie die Reset-Taste.

- Schaltet sich das Gerät nicht ein:

1. Laden Sie Ihr Gerät.

2. Halten Sie die Taste EIN/AUS 10 Sekunden lang gedrückt.

- Bei zu langsamer Gerätefunktion:

Schließen Sie alle Apps, die derzeit nicht verwendet werden.

Bei schlechtem WLAN-Empfang:

Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht zu weit vom WLAN-Hotspot entfernt sind.

Die Verbindungsparameter zurücksetzen und neu definieren.

Kontaktieren Sie den Anbieter Ihrer WLAN-Verbindung.

- Bei einer Funktionsstörung des Geräts:

Initialisieren Sie das Gerät neu. Gehen Sie zu Settings > Backup & reset > Factory data reset [Einstellungen > Sichern & zurücksetzen > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen]. Falls Sie keinen Zugriff auf die Einstellungen haben, konsultieren Sie bitte unsere FAQs über den Vorgang der Neuinitialisierung.

Weitere Antworten bei technischen Problemen finden Sie unter: [faq.archos.com](http://faq.archos.com)



<http://faq.archos.com/>



[www.archos.com](http://www.archos.com), klik Support > After-sales support



[twitter.com/archos](https://twitter.com/archos)



[www.facebook.com/archos](https://www.facebook.com/archos)



[www.archos.com](http://www.archos.com), klik Support > Downloads > Declaration of conformity




[www.archos.com](http://www.archos.com), click Support > Downloads > Declaration of conformity

Compatibele apparaten of/en betaalde abonnement diensten kunnen nodig zijn om volledig te profiteren van je ARCHOS Hello 7.



## Beschrijving van de ARCHOS Hello 7 knoppen

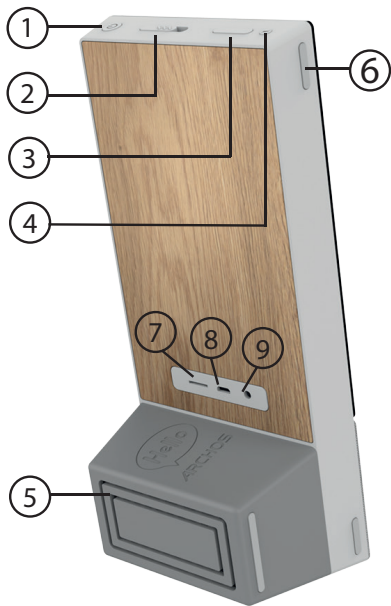

1. AAN/UIT
2. Camera afdekschuif
3. Volume +/-
4. Microfoon Mute
5. Achter speaker
6. Anti slip voetje
7. Micro SD slot
8. Micro USB poort
9. DC-in oplaad poort



10. Microfoons
11. Touch screen
12. Camera
13. LED licht
14. Voor speaker



### Privacy

u kunt de camera afdekken met de camera afdekschuif en de microfoon uitzetten met de Microfoon Mute.

### Betekenis van de LED indicator

- Rood licht: Microfoon gedeactiveerd
- Geen licht: Microfoon geactiveerd
- Geel lampje: bijna lege batterij



### **Installatie van je ARCHOS Hello 7**

1.Plug eerst de oplaadkabel in de DC-in poort van de ARCHOS Hello 7.

2.Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.

LET OP: dit apparaat is voorzien van een accu. We adviseren je om de oplader erop aangesloten te laten. We raden aan om het apparaat op een vlak oppervlak te installeren.

### **Slaapstand van je ARCHOS Hello 7**

Wanneer jouw apparaat in slaapstand is kun je nog altijd zeggen en applicaties openen. Om de open applicaties te zien ontgrendel je je scherm. Je kan een tijd instellen wanneer je apparaat in slaapstand moet gaan. Om dat in te stellen ga je naar de Settings.

### **Items in een beginscherm verwijderen**

Houd uw vinger op het item en schuif het naar de bovenkant van het scherm. Laat het item los boven het pictogram "Remove" [Verwijderen].

### **De installatie van items ongedaan maken**

In het Alle apps-scherm houdt u het item vast en schuift u uw vinger naar de bovenkant van het scherm. Laat de app los boven de Uninstall-prullenbak.

### **Applicatiemappen maken**

Laat het pictogram van een app boven een andere app op het beginscherm vallen. De twee pictogrammen worden gecombineerd.





## **Achtergrond wijzigen**

Houd uw vinger op een lege plek op het beginscherm. Kies dan de volgende optie uit de lijst: Wallpaper [Achtergrond].

## **Widgets**

Houd uw vinger op een lege plek op het beginscherm. Kies dan de volgende optie uit de lijst: Widgets.

## **Uw apparaat beveiligen**

Stel een schermvergrendeling in om uw gegevens te beschermen. Kies de app Settings [Instellingen] en dan Security [Beveiliging].

Kies een schermvergrendeling.

## **Android-apparaatbeheer**

Wanneer u uw apparaat bent kwijtgeraakt dan kunt u op de pagina van Android-apparaatbeheer (<https://www.google.com/android/devicemanager>) al uw gegevens wissen, het apparaat vergrendelen, het apparaat lokaliseren of het apparaat bellen.

## **Geprogrammeerd in- en uitschakelen**

U kunt de tijden voor het in- en uitschakelen van het apparaat vooraf programmeren. Zo kunt u de uitschakeling van het apparaat instellen op het moment dat u gaat slapen.



## Probleemoplossing

- Wanneer uw apparaat is vastgelopen:  
Druk 10 seconden lang op de AAN/UIT-knop Of gebruik de reset knop.
- Wanneer uw apparaat niet wordt ingeschakeld:
  1. Laad uw apparaat op.
  2. Druk 10 seconden lang op de AAN/UIT-knop.
- Wanneer uw apparaat traag is:  
Sluit alle apps die u niet gebruikt.
- Als de WiFi-ontvangst matig is:  
Controleer of u niet te ver uit de buurt bent van een WiFi hotspot.  
Reset uw verbidingsparameters en stel ze opnieuw in.  
Neem contact op met uw WiFi-provider.
- Als uw apparaat niet goed werkt:  
Herstel de standaardinstellingen van uw apparaat. Ga naar Settings > Backup & reset > Factory data reset [Instellingen > Back-up & reset > Fabrieksinstellingen herstellen]. Wanneer u geen toegang krijgt tot de instellingen, lees dan de FAQ's over het herstellen van de fabrieksinstellingen.

Voor meer antwoorden op technische vragen gaat u naar: [faq.archos.com](http://faq.archos.com)



<http://faq.archos.com/>



[www.archos.com](http://www.archos.com), click Support > After-sales support

Blog

[twitter.com/archos](https://twitter.com/archos)



[www.facebook.com/archos](https://www.facebook.com/archos)



[www.archos.com](http://www.archos.com), click Support > Downloads > Declaration of conformity




[www.archos.com](http://www.archos.com), click Support > Downloads > Declaration of conformity

Dispositivi compatibili di parti terze e/o abbonamenti a pagamento a servizi complementari potrebbero essere necessari per ottenere un'esperienza d'uso più completa del vostro ARCHOS Hello 7.



## Descrizione dei tasti di ARCHOS Hello 7

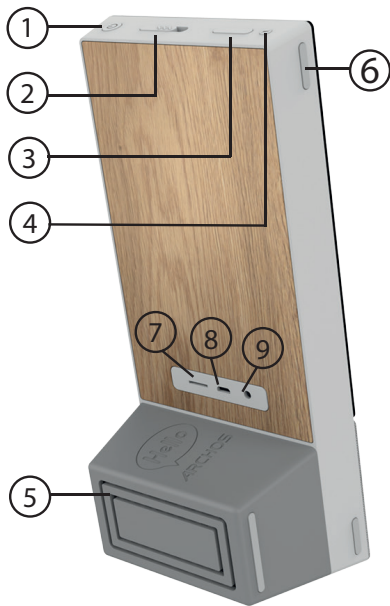

1. ON/OFF
2. Chiusura Fotocamera
3. Volume +/-
4. Mic Mute
5. Speaker posteriore
6. Pad antiderapante
7. Micro SD slot
8. Porta Micro USB
9. Porta di ricarica DC-in



- 10. Microfoni
- 11. Touch screen
- 12. Fotocamera
- 13. Luce LED
- 14. Speaker anteriore



### Privacy

É possibile oscurare la fotocamera attraverso l'apposita chiusura e disattivare il microfono grazie al Mic Mute.

### Significati dell'indicatore LED

- Luce rossa: Mic inattivo
- Luce spenta: Mic attivo
- Luce gialla: batteria scarica



### **Istallazione di ARCHOS Hello 7**

1. Inizia con il collegare il caricabatterie nella porta DC-in dell'ARCHOS Hello 7.
2. Collegare il caricabatteria ad una presa di corrente. NATA: ARCHOS Hello 7 funziona anche con la batteria integrata. Si consiglia di lasciarlo collegato. Si consiglia di installare il dispositivo su una superficie piana.

### **Sleep Mode su ARCHOS Hello 7**

Quando il dispositivo é in modalit  Sleep Mode, si potr  comunque pronunciare e far partire le applicazioni. Per visualizzare i risultati, sbloccare lo schermo. Si pu  impostare dopo quanto tempo di inattivit  attivare lo sleep mode. Per farlo, andare sulle Impostazioni.

### **Rimozione di un elemento della schermata iniziale**

toccare l'elemento e tenerlo premuto, far scorrere il dito verso la parte alta dello schermo e rilasciare l'elemento sull'icona della rimozione.

### **Disinstallazione di un elemento**

dalla schermata generale delle app, toccare l'elemento e tenerlo premuto, quindi far scorrere il dito verso la parte alta dello schermo e rilasciare l'elemento sul cestino per la disinstallazione.

### **Creazione di cartelle delle applicazioni**

nella schermata iniziale, rilascia l'icona di un'app sopra un'altra: le due icone si raggrupperanno.



### **Modifica dello sfondo**

tenere premuto con il dito un punto vuoto della schermata iniziale, quindi scegliere dall'elenco: Wallpaper (Sfondo).

### **Widget**

tenere premuto con il dito un punto vuoto della schermata iniziale, quindi scegliere dall'elenco: Widgets.

### **Protezione del dispositivo**

definire una schermata di blocco per proteggere la propria privacy. Selezionare l'applicazione Settings (Impostazioni), quindi Security (Sicurezza).

Scegliere un blocco della schermata.

### **Gestione dispositivi Android**

se il dispositivo viene smarrito, è possibile utilizzare la pagina di gestione dei dispositivi Android (<https://www.google.com/android/devicemanager>) per cancellare tutti i dati, bloccare il dispositivo, localizzarlo o farlo squillare.

### **Accensione e spegnimento programmato**

è possibile programmare l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, ad esempio per impostarlo in modalità a riposo.



## Risoluzione dei problemi

- Se il dispositivo è bloccato:

Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi o utilizzare il pulsante di reset.

- Se il dispositivo non si accende:

1. Caricare il dispositivo.

2. Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.

- Se il dispositivo è troppo lento:

Chiudere tutte le app non in uso.

- Se la ricezione del WiFi è debole:

Assicurarsi di essere abbastanza vicini all'hotspot WiFi.

Ripristinare e ridefinire i parametri della connessione.

Contattare il proprio provider di connessione WiFi.

- Se il dispositivo non funziona bene:

Riavviare il dispositivo. Andare in Settings (Impostazioni) > Backup & reset (Backup e ripristino) > Factory data reset (Ripristino impostazioni di fabbrica). Se, per qualche ragione, non si avesse accesso alle impostazioni, consultare le FAQ relative alla procedura di riavvio.

Per ulteriori soluzioni relative a problemi tecnici, visitare: [faq.archos.com](http://faq.archos.com)





<http://faq.archos.com/>



[www.archos.com](http://www.archos.com), click Support > After-sales support



[twitter.com/archos](https://twitter.com/archos)



[www.facebook.com/archos](https://www.facebook.com/archos)



[www.archos.com](http://www.archos.com), click Support > Downloads > Declaration of conformity




[www.archos.com](http://www.archos.com), click Support > Downloads > Declaration of conformity

Es posible que se necesiten dispositivos compatibles o/y servicios de suscripciones de pago para aprovechar al máximo su ARCHOS Hello 7.



## Descripción de los botones de ARCHOS Hello 7

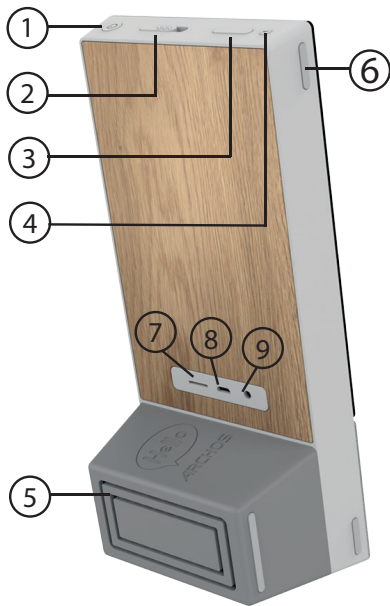

1. Encendido/Apagado
2. Cubierta Cámara
3. Volumen +/-
4. Mic Silencio
5. Altavoz Trasero
6. Plataforma antideslizante
7. Micro SD ranura
8. Micro USB puerto
9. DC-in Punto de carga

## Descripción de los botones de ARCHOS Hello 7



- 10. Microfonos
- 11. Pantalla Táctil
- 12. Camara
- 13. LED luz
- 14. Altavoz frontal



### Privacidad

Puede ocultar la camara con la cubierta de la camara cover y desactivar el mic con el Mic silencio.

### Significado del indicador LED indicator

- Luz Roja: Mic desactivado
- Sin Luz: Mic activado
- Luz amarilla: batería baja



### **Instalando tu ARCHOS Hello 7**

1. Primero, conecte el cable de carga en el puerto de entrada de DC de ARCHOS Hello 7.

2. Conecte el cargador a un enchufe.

Note: Su dispositivo funciona con baterías. Le aconsejamos que lo mantenga enchufado.

Recomendamos instalar el dispositivo en una superficie plana.

### **Modo de suspensión de su ARCHOS Hello 7**

Cuando su dispositivo está en modo de suspensión, aún puede decir e iniciar aplicaciones.

Para ver los resultados, desbloquee tu pantalla. Puede configurar el tiempo cuando el dispositivo entra en modo de suspensión. Para hacerlo, ve a la aplicación de Configuración.

### **Eliminar un elemento de la pantalla de inicio**

Con un dedo, mantenga pulsado el elemento seleccionado, deslícelo hacia la parte superior de la pantalla y suéltelo sobre el icono de papelera.

### **Desinstalar un elemento**

En la pantalla de Aplicaciones, mantenga pulsado el elemento seleccionado, deslícelo hacia la parte superior de la pantalla y suéltelo sobre el icono de desinstalar.

### **Crear carpetas de aplicaciones**

Suelte un icono de aplicación sobre otro icono en la pantalla de inicio para combinar ambos iconos.



### **Cambiar el fondo de pantalla**

Mantenga pulsado el dedo en un lugar vacío de la pantalla de inicio y luego escoja en la lista: Fondos de pantalla.

### **Widgets**

Mantenga pulsado el dedo en un lugar vacío de la pantalla de inicio y luego escoja en la lista: Widgets.

### **Protección del dispositivo**

Establezca una pantalla de bloqueo para proteger su intimidad. Seleccione la app Ajustes, y luego Seguridad.

Escoja una pantalla de bloqueo.

### **Administrador de dispositivos Android**

Si perdiera el dispositivo, entre en la página del administrador de dispositivos Android (<https://www.google.com/android/devicemanager>) para borrar todo su contenido, bloquear el dispositivo, localizarlo o hacer que suene.

### **Programación del encendido y apagado**

Programe el momento de encendido y apagado del dispositivo. Por ejemplo, a la hora de irse a dormir.



## Resolución de problemas

- Si el dispositivo se bloquea:

Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 10 segundos o utilizar el botón de reinicio.

- Si el dispositivo no se enciende:

1. Recargue el dispositivo

2. Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 10 segundos.

- Si el funcionamiento del dispositivo es demasiado lento:

Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.

- Si la recepción WiFi es demasiado débil:

No se aleje demasiado del punto de acceso WiFi.

Reinicie y reconfigure sus parámetros de conexión.

Contacte con su proveedor de conexión WiFi.

- Si el dispositivo no funciona correctamente:

Reinicialice el dispositivo. Vaya a Ajustes > Copia de seguridad / restablecer > Restablecer datos de fábrica. Si por cualquier motivo no puede acceder a los ajustes, consulte nuestra página de preguntas y respuestas sobre el proceso de reinicialización.

Para resolver cualquier incidencia técnica, no dude en visitar: [faq.archos.com](http://faq.archos.com)

## National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 2014/53/EU) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications
Note: Frequency 2454-2483.5MHz are restricted to indoor use in France.		

Archos company (Contact address : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this device ARCHOS Hello 7 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU: <https://www.archos.com/products/conformity.html>  
Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que la tablette ARCHOS Hello 7 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <https://www.archos.com/products/conformity.html>

Enjoy all Google services ! For more information, go to:

Google Play <https://www.android.com/play/>

Youtube <https://www.youtube.com/>

Google Maps <https://support.google.com/>

Gmail <https://support.google.com/mail>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Google, Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks of Google LLC.



<b>WLAN</b>		
<b>Standard</b>	<b>Frequency</b>	<b>Max EIRP (dBm)</b>
802.11b/g	2412 ~ 2472 MHz	9.65
802.11n – HT20	2412 ~ 2472 MHz	9.66
802.11n – HT40	2422 ~ 2462 MHz	9.62
<b>Bluetooth</b>		
<b>Bluetooth Version</b>	<b>Frequency Range</b>	<b>Max EIRP (dBm)</b>
BDR	2402 ~ 2480 MHz	5.57
BLE	2402 ~ 2480 MHz	5.20







## Déclaration de Conformité

Nous, soussignés @Fabricant

<b>Entrepise</b>	ARCHOS S.A.			
<b>Adresse</b>	12,rue Ampere 91430 Igny			
<b>Pays</b>	France			
<b>Numéro de téléphone</b>	+(33)1 69 33 16 90			
<b>Numéro de fax</b>	+(33)1 69 33 18 99			
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:www@archos.com">www@archos.com</a>			
Certifions et déclarons que le produit suivant:				
<b>Description Produit</b>	Hello 70			
<b>Fabricant</b>	ARCHOS S.A.			
<b>Marque</b>	ARCHOS			
<b>Modele</b>	AC70HELLO			
Est testé et conforme aux ensembles de tests essentiels inclus dans les normes suivantes, qui sont en vigueur dans l'UE:				
<b>Standard</b>	<b>Date de délivrance</b>	<b>Rapport de référence</b>		
EN 301 489-1 V2.2.0	2017-03	RSZ180806002-02		
EN 301 489-17 V3.2.0	2017-03	RSZ180806002-02		
EN 300 328 V2.1.1	2016-11	RSZ180806002-22A /22B/ 22C		
EN 62479	2010	RSZ180806002		
EN 55032	2015	RSZ180806003-01		
EN 55035	2017	RSZ180806003-01		
EN 61000-3-2	2014	RSZ180806003-01		
EN 61000-3-3	2013	RSZ180806003-01		
EN 60950-1	2006+A11.2009+A1.2010 +A12.2011+A2.2013	RSZ180806002-SF		
Et donc conforme aux besoins essentiels des directives suivantes:				
<b>Nom de la directive</b>	<b>Numéro de la directive</b>	<b>Identifications</b>		
RED Directive	2014/53/EU			
LVD Directive	2014/35/EU	Année d'apposition du logo CE: 2018		
ERP Directive	2009/125/EC			
RoHS Directive	2011/65/EU			
Battery Directive	2006/66/EC			
Les organismes notifiés suivants ont été consultés dans la procédure d'évaluation de la conformité de la directive RED (lorsqu'applicable):				
<b>Numéro de organe notifié</b>	<b>Bay Area Compliance Laboratories Corp.</b>			
Bay Area Compliance Laboratories Corp. 1274 Anvilwood Ave., Sunnyvale, CA 94089, USA <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.nb&amp;refe_cd=EPOS_50193">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.nb&amp;refe_cd=EPOS_50193</a>				
La documentation technique requise par la procédure d'évaluation de la conformité est conservée à l'adresse suivant pour une période se terminant au moins dix ans après la fabrication du dernier produit à la disposition des autorités nationales compétentes de tout Etat membre pour inspection:				
<b>Entrepise</b>	ARCHOS S.A.			
<b>Adresse</b>	12,rue Ampere 91430 Igny			
<b>Pays</b>	France			
<b>Téléphone</b>	+(86)755-83734678			
<b>Fax</b>	+(86)755-83734621			
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:www@archos.com">www@archos.com</a>			
<b>Le produit est marqué CE en:</b>	Europe			
	Nom de l'agent habilité:	Jacky Wu	Titre l'agent habilité:	General Manager
	<b>Fait le</b>			
	<b>Date</b>	2018.09.04		
	<b>Signature et tampon</b>	 <div style="font-size: small; text-align: center;">           ARCHOS SA            12, rue Ampere - France            91430 Igny - France            Téléphone: +33 (0)1 69 33 16 90            Fax: +33 (0)1 69 33 18 99            www.archos.com         </div>		

## Declaration of Conformity

We, the undersigned (☑Manufacturer / ☐ The manufacturers authorized representative established within EEA):

<b>Company</b>		ARCHOS S.A.	
<b>Address</b>		12.rue Ampere 91430 Igny	
<b>Country</b>		France	
<b>Telephone number</b>		+(33)1 69 33 16 90	
<b>Telefax number</b>		+(33)1 69 33 16 99	
<b>E-mail</b>		wu@archos.com	
Certify and declare under our responsibility that the following product:			
<b>Product Description</b>		Hello 70	
<b>Manufacturer</b>		ARCHOS S.A.	
<b>Brand Name</b>		ARCHOS	
<b>Model type</b>		AC70HELLO	
Is tested to and conforms with the essential test suites included in the following standards, which are in force within the EEA:			
<b>Standard</b>	<b>Issue date</b>	<b>Reference to report /file</b>	
EN 301 489-1 V2.2.0	2017-03	RSZ180806002-02	
EN 301 489-17 V3.2.0	2017-03	RSZ180806002-02	
EN 300 328 V2.1.1	2016-11	RSZ180806002-22A /22B/ 22C	
EN 62479	2010	RSZ180806002	
EN 55032	2015	RSZ180806003-01	
EN 55035	2017	RSZ180806003-01	
EN 61000-3-2	2014	RSZ180806003-01	
EN 61000-3-3	2013	RSZ180806003-01	
EN 60950-1	2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	RSZ180806002-SF	
And therefore complies with the essential requirements of the following directives:			
<b>Directive Name</b>	<b>Directive number</b>	<b>Further identification</b>	
RED Directive	2014/53/EU		
LVD Directive	2014/35/EU	Year of affixing the CE Marking: 2018	
ERP Directive	2009/125/EC		
RoHS Directive	2011/65/EU		
Battery Directive	2006/66/EC		
The following Notified Bodies have been consulted in the Conformity Assessment procedure of RED Directive (whenever applicable):			
<b>The NOTIFIED BODY:</b>		<b>Bay Area Compliance Laboratories Corp.</b>	
Bay Area Compliance Laboratories Corp. 1274 Anvilwood Ave., Sunnyvale, CA 94089, USA <a href="http://ec.europa.eu/growth/tocds-databases/notified-bodies/index.cfm?language=directive&amp;nbref_cde=EPOS_50193">http://ec.europa.eu/growth/tocds-databases/notified-bodies/index.cfm?language=directive&amp;nbref_cde=EPOS_50193</a> The technical documentation as required by the conformity assessment procedure is kept at the following address for a period ending at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection:			
<b>Company</b>		ARCHOS S.A.	
<b>Address</b>		12.rue Ampere 91430 Igny	
<b>Country</b>		France	
<b>Telephone number</b>		+(86)75583734678	
<b>Telefax number</b>		+(86)75583734621	
<b>E-mail</b>		wu@archos.com	
<b>Product is CE-marked in</b>		Europe	
Name of authorized officer:		Jacky Wu	Title of authorized officer
			General Manager
		<b>Drawn up in</b>	
		<b>Date</b>	
		2018.09.04	
		<b>Signature and Company Stamp</b>	

[www.archos.com](http://www.archos.com)