

ARCHOS

T80 HD WiFi

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide -
Schnellstartanleitung - Guía
de inicio rápido - Guida rapida
- Snelstartgids



<https://www.archos.com/support/>



www.archos.com
Support > Service après vente




www.archos.com
Support > Service Après-vente
> Déclaration de conformité

Ce manuel d'utilisation est la version originale.

Livret de garantie, juridique et de sécurité : <https://www.archos.com/service-apres-vente/>

① Description de l'appareil

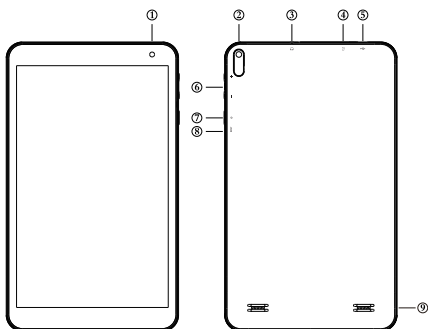


1. Caméra avant
2. Caméra arrière
3. Prise jack
4. Emplacement carte Micro-SD
5. Connecteur USB-C
6. Volume
7. Marche / Arrêt
8. Reset
9. Haut parleur

2 Démarrage


FR

Lorsque vous insérez une carte micro-SD, conformez-vous au schéma pour ne pas endommager la carte ou l'emplacement.

Insertion de la carte Micro SD (non fournie).

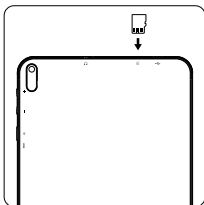

1- Commencer à insérer la carte SD comme indiqué sur le schéma

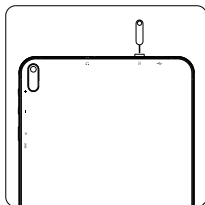

2 – Appuyer avec l'épingle fournie pour insérer complètement la carte SD jusqu'au « clic »

Note : Pour retirer la carte SD, appuyer dessus en utilisant l'épingle

Fonction Reset

En cas d'erreur système pour redémarrer la tablette, veuillez insérer l'épingle fournie dans l'emplacement du bouton reset. Maintenez le bouton appuyé jusqu'au redémarrage de la tablette.

Matériel

Processeur	Quad-Core @ 1.8GHz
Carte graphique	Mali 400
Mémoire vive	3 GB
Stockage interne	64 GB
Stockage extensible	Micro SD card

Ecran

Taille diagonale	10.1 pouces
Résolution	800×1280
Type de technologie	IPS ; 5-point capacitive Multitouch

Logiciel

Système d'exploitation	Powered by Android™
------------------------	---------------------

Technologies sans fil

Emplacement carte	× 1 SD card
WiFi/3G	Yes/No
Wifi Direct Wifi Display	Yes
Bluetooth	Yes BT5.2
GPS	No
FM Radio	No

Appareil photo

Appareil photo avant	2MP
Caméra arrière	5MP

Alimentation

4000mAh; batterie Li-Ion;

Multimédia

Format vidéo	AVI, MP4, 3GP, FLV, MPEG, MOV
Format audio	MP3, AAC, AMR, OGG
Format d'image	JPEG, BMP, PNG, GIF

Capteurs et ports

Haut-parleurs	Oui
Sortie audio	Mini-jack 3.5mm
Microphone	Oui
USB	Type-c

Android est une marque de Google LLC.

Help & assistance

EN



<https://www.archos.com/en/support/>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com
Support > After Sales Service
> Declaration of Conformity

This is a translation of the original version

Warranty, Legal and Safety booklet:
<https://www.archos.com/en/after-sales-service/>

1 Describing your device

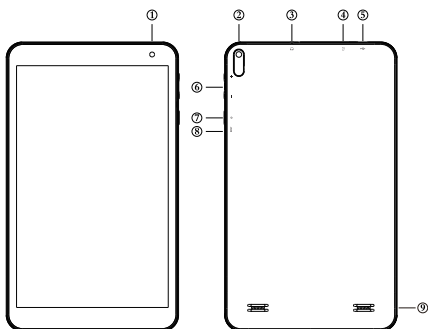


1. Front camera
2. Back camera
3. Headphone jack
4. Micro-SD card slot
5. USB-C connector
6. Volume
7. On / Off
8. Reset
9. Haut parleur

2 Getting started


When inserting a micro-SD card, follow the diagram to avoid damaging the card or the slot.

EN

How to insert the Micro SD (not included) .

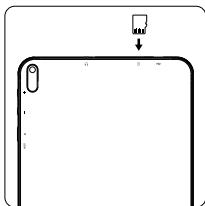

1- Start to insert the SD

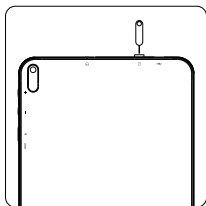

2 – Push the SD card with the pin tool until the clic

Note: to remove the SD card press on it with the pin tool

Reset function

To reboot your tablet in case of system error, please insert the pin tool in Reset button location. Please keep pressing until the tablet reboot.

Willkommen



<https://www.archos.com/en/support/>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com
Support > After Sales Service >
Declaration of Conformity

Dies ist eine Übersetzung der
Originalversion

Garantie, Rechts- und
Sicherheitshandbuch :
<https://www.archos.com/en/after-sales-service/>

1 Beschreibung des Geräts

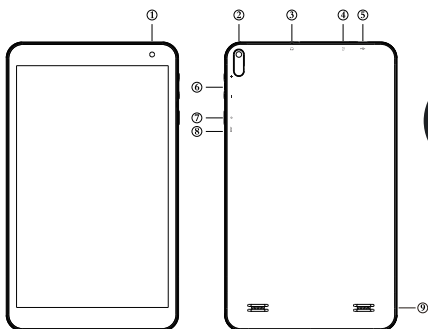


DE

1. Frontkamera
2. Rückkamera
3. Kopfhöreranschluss
4. Micro SD
5. Typ-C
6. Lautstärke
7. Ein / Aus
8. Reset
9. Lautsprecher


2 Starten

Volg bij het plaatsen van een micro-SD-kaart het diagram om beschadiging van de kaart of de sleuf te voorkomen.

Setzen Sie die SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den vorgesehenen Steckplatz ein.

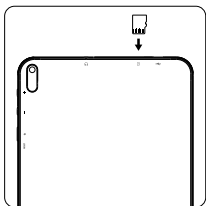

1- Legen Sie die SD-Karte wie in der Abbildung gezeigt ein

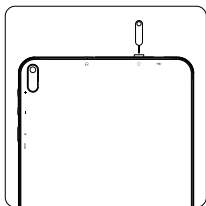

2 - Drücken Sie mit dem mitgelieferten Stift, um die SD-Karte vollständig einzuführen, bis ein „Klick“-Geräusch zu hören ist.

Um die SD-Karte zu entfernen, drücken Sie auf den Stift

Reset-Funktion

Wenn Ihr Tablet hängen bleibt und sich durch langes Drücken der Power-Taste nicht ausschalten lässt, stecken Sie bitte den mitgelieferten Stift in den Reset-Tasten-Steckplatz.

Ihr Tablet wird ausgeschaltet. Bitte drücken Sie die Power-Taste erneut, um es neu zu starten.

Nuestra comunidad



<https://www.archos.com/en/support/>



www.archos.com, click
Support > After-sales support

ES




www.archos.com
Support > After Sales Service >
Declaration of Conformity

Esta es una traducción de la versión original

Garantía, legal y libro de Seguridad:
<https://www.archos.com/en/after-sales-service/>

1 Descripción de su dispositivo

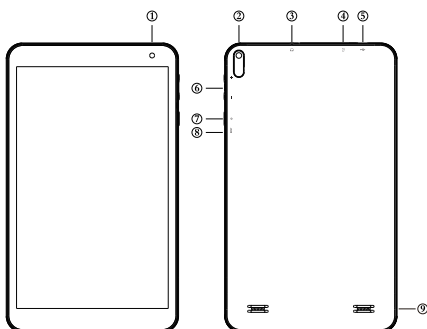


1. Cámara frontal
2. Cámara posterior
3. Toma de auriculares
4. Micro SD
5. Tipo-C
6. Volume
7. Encender / Apagar
8. Reset
9. Altavoz


2 Primeros pasos

Al insertar una tarjeta micro-SD, siga el diagrama para evitar dañar la tarjeta o la ranura.

Coloque la tarjeta SD (no incluida) en la ranura prevista.

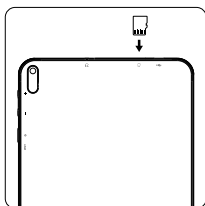

1- Ingresar la tarjeta SD como se muestra en el diagrama

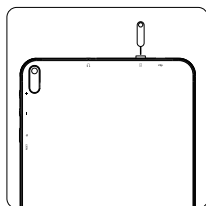

2- Presionar con el pin provisto para insertar completamente la tarjeta SD hasta el sonido "clic"

ES

para sacar a la tarjeta SD, presione con el pin

Función de reinicio

Si su tableta está atascada y no se apaga al presionar mucho tiempo el botón de Encendido, inserte el pin provisto en la ranura del botón Restablecer.

Su tableta se apagará. Presione el botón de Encendido nuevamente para reiniciarlo.

Benvenuto



<https://www.archos.com/en/support/>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com
Support > After Sales Service >
Declaration of Conformity

Questa è una traduzione della
versione originale

Garanzia, legale e libretto di
sicurezza: <https://www.archos.com/en/after-sales-service/>

1 Descrizione di su dispositivo

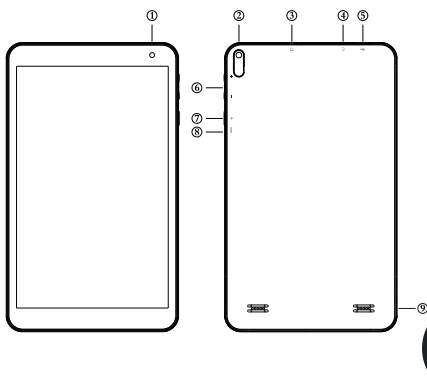


1. Fotocamera anteriore
2. Back camera
3. Jack per cuffie
4. Micro SD
5. Tipo-C
6. Volume
7. On / Offt
8. Reset
9. Altoparlanti


2 Primeros pasos

Posizionare la scheda SD (non inclusa) nello slot desiderato.

Rimuovere il coperchio di plastica e posizionare le schede SIM e SD (non fornite) nella posizione prevista.

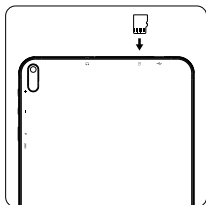

1- Inserire la scheda SD come indicato in figura

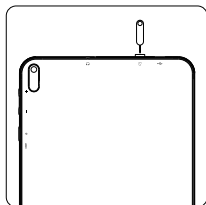

2- Premere con il perno fornito per inserire completamente la scheda SD fino al suono "clic"

per rimuovere la scheda SD, premere il pin

Funzione di ripristino

Se il tablet è bloccato e non si spegne premendo a lungo il pulsante di accensione, inserire il pin fornito nello slot del pulsante di ripristino.

Il tablet si spegnerà. Premere nuovamente il pulsante di accensione per riavviarlo.

Kom erbij!



<https://www.archos.com/en/support/>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com
Support > After Sales Service
> Declaration of Conformity



Dit is een vertaling van de originele
versie

Garantie, juridisch en
veiligheidsboekje: [https://www.
archos.com/en/after-sales-service/](https://www.archos.com/en/after-sales-service/)

1 Beschrijving van het apparaat

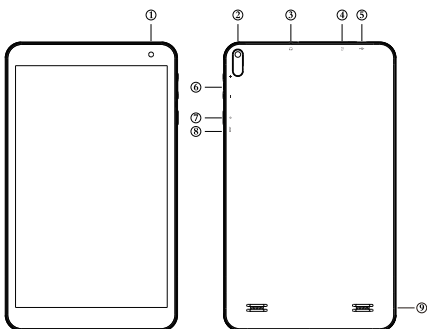


1. Front camera
2. Camera aan de achterkant
3. Hoofdtelefoonaansluiting
4. Micro SD
5. Type-C
6. Volume
7. Aan / Uit
8. Reset
9. Luidspreker


2 Montage

Volg bij het plaatsen van een micro-SD-kaart het diagram om de kaart of sleuf niet te beschadigen.

Plaats de SD-kaart (niet inbegrepen) in de beoogde sleuf.

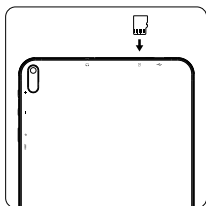

1- Plaats de SD-kaart zoals weergegeven in het diagram

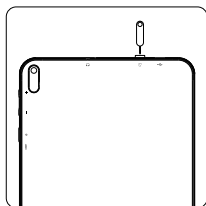

2- Druk met de meegeleverde pin om de SD-kaart volledig in te brengen tot het geluid "klikt"

NI

Om de SD-kaart te verwijderen, drukt u op de pin

Reset-functie

Als uw tablet vastzit en niet wordt uitgeschakeld als u lang op de aan/uit-knop drukt, steek dan de meegeleverde pin in de resetknopsleuf.

Uw tablet wordt uitgeschakeld. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat opnieuw op te starten.

National Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 2014/53/EU) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

SAR

After the laboratory measurements, the SAR values for this device are:

Body Max: 0.562 W/kg (10g tissue)

Membre: 0.562 W/kg

ARCHOS company (Contact address : ARCHOS SA 3 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this tablet ARCHOS T80 HD WIFI is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU:
<https://www.archos.com/declaration-of-compliance>

Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 3 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que la tablette ARCHOS T80 HD WIFI est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <https://www.archos.com/declaration-of-compliance>

Radio Frequency

WLAN		
Standard	Frequency	Average EIRP (dBm)
802.11b	2412-2472MHz	10.65
Bluetooth		
Bluetooth Version	Frequency	Average EIRP (dBm)
EDR	2402-2480MHz	7.49
BLE	2402-2480MHz	7.39

Déclaration de Conformité

Entreprise: Shenzhen Joyar Smart Manufacturing Technology Limited
Adresse: 2/3/4/5F, Block 1, Yudafu Industrial Park, Xingye West Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, China

Description du produit: **Tablet**
Modèle/Type: **ACT80HDWF; ARCHOS T80 HD WIFI**
Marque: **ARCHOS**
Accessoires: **Câble USB, Coque souple**

Note : Afin de corriger les bugs ou d'améliorer les fonctionnalités de votre appareil, ARCHOS pourrait publier des mises à jour de logiciels après le lancement du produit.
Toutes les versions de logiciel lancées par ARCHOS sont vérifiées et conformes aux réglementations de l'UE. Tous les paramètres RF (par exemple : plage de fréquence, puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur final et ne peuvent donc pas être changés ou modifiés.

Shenzhen Joyar Smart Manufacturing Technology Limited déclare sous son entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 2014/53/EU et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées.

Directive sur les équipements radioélectriques (RED) 2014/53/EU

La procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'Article 10 et détaillée à l'Annexe III de la directive RED a été suivie et réalisée avec l'intervention d'un organisme notifié : Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. , (Attestation d'examen UE de type #: S24041901101).

Les normes harmonisées et les documents normatifs ci-après sont ceux en vertu desquels la conformité du produit est déclarée en faisant spécifiquement référence aux exigences essentielles des directives citées :

Article 3.1a : Sécurité	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Article 3.1a : Santé	EN 50566:2017 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010
Article 3.1b : CEM	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 55032:2015+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021
Article 3.2 : Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Signé par et au nom de: Shenzhen Joyar Smart Manufacturing Technology Limited



Faite: 2024.05.13	Nom de l'a gent habilité: Weiniheng
À : Shenzhen, China	Tire de l'agent: Project Manager



EU Declaration of Conformity

Manufacturer Name: Shenzhen Joyar Smart Manufacturing Technology Limited
Address: 2/3/4/5F, Block 1, Yudafu Industrial Park, Xingye West Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, China

Product Description: **Tablet**
Model/Type: **ACT80HDWF; ARCHOS T80 HD WIFI**
Brand Name: **ARCHOS**
Accessories: **USB Cable, TPU Case**

*Note: Updated software will be released by manufacturer to fix bugs and improve the performance after the product placed on the market. All updated versions released by the manufacturer have been verified to be complied with the applicable regulations. All RF parameters (e.g., RF power, frequency) are not accessible to end users and cannot be changed by any third parties.

We, **Shenzhen Joyar Smart Manufacturing Technology Limited** hereby declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform to the essential requirements of the following European Union directives:

Radio Equipment Directive (RED): 2014/53/EU

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex III of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU has been carried out by Notified Body Name: Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd., (EU-Type Examination Certificate #: S24041901101).

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of the referenced Directives:

Article 3.1a Safety:	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Article 3.1a Health	EN 50566:2017 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010
Article 3.1b EMC:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 55032:2015+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021
Article 3.2 Radio:	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Signed for and on behalf :Shenzhen Joyar Smart Manufacturing Technology Limited



Date of issue: 2024.05.13	Name: Weizhiheng
Place of issue: Shenzhen, China	Position: Project Manager



ARCHOS



www.archos.com

PN : 117350