

ARCHOS

T110 FHD2 4G ULTRA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide -
Schnellstartanleitung - Guía
de inicio rápido - Guida rapida
- Snelstartgids - Guia rápido -
Инструкция по началу работы
- Skrócona instrukcja obsługi -
Короткий посібник - Rychlý návod
- Príručka pre rýchly štart



<http://faq.archos.com>



www.archos.com
Support > Service après vente



www.archos.com
Support > Téléchargements >
Déclaration de conformité




info@archos.com

Ce manuel d'utilisation est la version originale.

Livret de garantie, juridique et de sécurité : www.archos.com/support/warranty.html

① Description de l'appareil

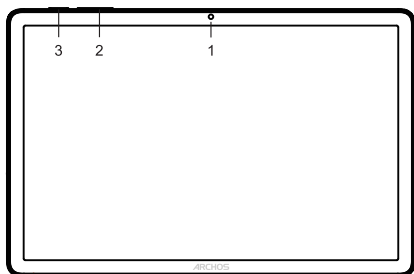

- 1. Caméra avant 3. Marche / Arrêt
- 2. Volume +/-



- 5. Caméra 7. Micro SD / SIM 9. Haut parleur
- 6. Prise jack 8. USB Type C

② Démarrage

FR


Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte micro-SD, conformez-vous au schéma pour ne pas endommager la carte ou l'emplacement.

- ① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim




- ②
Tirez sur le tiroir pour le faire sortir

- ③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



- ④
Réinsérez le tiroir dans la tablette





1. Pour charger le stylet, connecter un câble USB-C

2. Pour allumer le stylet, appuyer doucement 2 fois sur le haut du stylet. La lumière sous le port de charge va s'allumer en bleu.

3. Pour éteindre le stylet, appuyer doucement 2 fois sur le haut du stylet, la lumière bleue va s'éteindre.

Matériel

Processeur	Unisoc T606,Octa-core,jusqu'à 1.6GHz
Carte graphique	Mali-G57 MP1
Memoire vive	6GB LPDDR3
Stockage interne	256 Go
Stockage extensible	Carte Micro SD jusqu'à 128 GB
Taille & Poids	257X169X8.3mm,513g

Ecran

Taille diagonale	10.95 pouces
Résolution	1920x1200(FHD)
Type de technologie	IPS

Logiciel

Système d'exploitation	Android 15
Boutique d'applications	Google Play Store
Navigateur Internet	Google Chrome
Assistant vocal	Google Assistant
Applications Google	Gmail, Calendar, Hangouts, Maps,Play Music, Play Movies Contacts, Messages

Technologies sans fil

Placement et type de cartes SIM	x1 micro SIM
2G	Oui;850/900/1800/1900 MHz
3G	Oui;900/2100 MHz
4G/LTE freqs	Oui;800/1800/2100/2600 Mhz
Taux de données	150Mbps/50 Mbps en 4G DC-HSPA+ 42Mbps/11 Mbps en 3G
WiFi	Yes, 802.11/b/g/n/ac
Wifi Direct Wifi Display	Oui
Bluetooth	Oui5.0LE
GPS	Oui
FM Radio	Oui

L'appareil photo

Appareil photo avant	8 MP
Appareil photo arrière	13 MP
Enregistrement vidéo	720p

Energie

Taille et type de Batt	7000 mAh; batterie lithium; non-amovible
Chargeur	5V/2A USB Type C (non-fourni)

Multimédia

Lecture vidéo	H.264, MPEG-4, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, WMV.FLV,RM,MOV
Lecture audio	AAC, AAC+, AMR, MP3, MIDI, WAVE,WMA FLAC,OGG
Visionneuse d'images	JPEG BTf, PNG, GIF

Capteurs et ports

Haut-parleurs	Oui
Sortie audio	Mini-jack 3.5mm
Microphone	Oui
USB	USB Type C

Help & assistance



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support



www.archos.com, click
Support > Downloads >
Declaration of conformity




info@archos.com

This is a translation of the original
version

Warranty, Legal and Safety booklet:
[www.archos.com/support/warranty.
html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Describing your device

EN

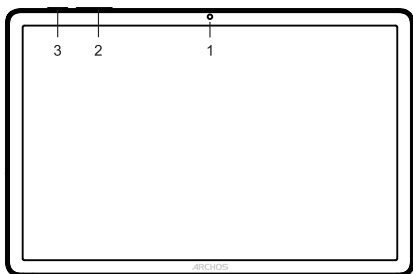

- 1. Front camera
- 2. Volume +/-
- 3. On / Off



- 5. Camera
- 6. Headphone jack
- 7. Micro SD / SIM
- 8. USB Type C
- 9. Loudspeaker

② Getting started


When inserting your micro-SD card, make sure to follow the illustration, otherwise you may damage the slot or the card.

① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim

②
Tirez sur le tiroir pour le faire sortir



③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



④
Réinsérez le tiroir dans la tablette





1. To charge the stylus, connect a USB-C cable on the port.
2. To turn on : Double-click the touch switch on the top to indicator light turns blue.
3. To turn off : Double-click the touch switch on the top to indicator light turns off.

Willkommen



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support



www.archos.com, klicken Sie
auf Support > Downloads >
Konformitätserklärung




info@archos.com

Dies ist eine Übersetzung der
Originalversion

Garantie, Rechts- und
Sicherheitshandbuch : www.archos.com/support/warranty.html

① Beschreibung des Geräts

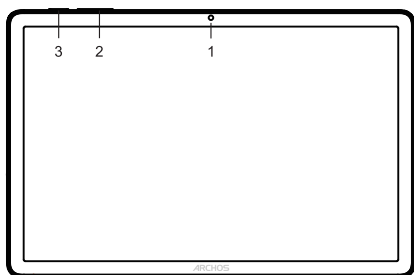

- 1. Frontkamera
- 2. Lautstärke
- 3. Ein / Aus



- 5. Kamera
- 6. Kopfhöreranschluss
- 7. Micro SD / SIM
- 8. USB Type C
- 9. Lautsprecher

② Starten


Beachten Sie beim Einführen der micro-SD-Karte unbedingt die **illustration**, der Steckplatz oder die Karte könnten sonst beschädigt werden.

① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim

②
Tirez sur le tiroir pour le faire
sortir



③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



④
Réinsérez le tiroir dans la
tablette



Nuestra comunidad



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support



www.archos.com, haga clic
en Asistencia > Descargas >
Declaración de conformidad




info@archos.com

ES

Esta es una traducción de la versión original

Garantía, legal y libro de Seguridad:
www.archos.com/support/warranty.html

1 Descripción de su dispositivo

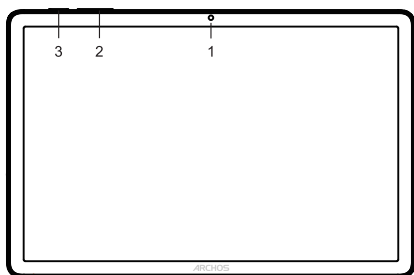



- 1. Cámara frontal
- 2. Volumen
- 3. Encender / Apagar



- 6. Toma de auriculares
- 7. Micro SD / SIM
- 9. Altavoz

② Primeros pasos

Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de harcelo conforme a la Ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.

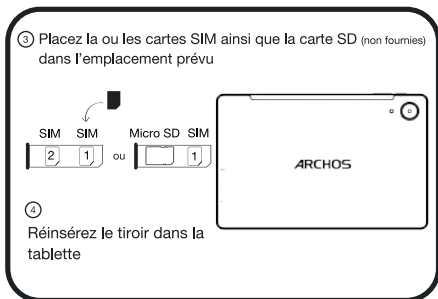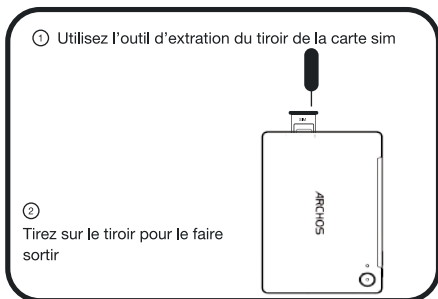

Benvenuto



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support



www.archos.com, fai clic
Assistenza > Download >
Dichiarazione di conformità




info@archos.com

Questa è una traduzione della
versione originale

Garanzia, legale e libretto di
sicurezza: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

① Descrizione di su dispositivo

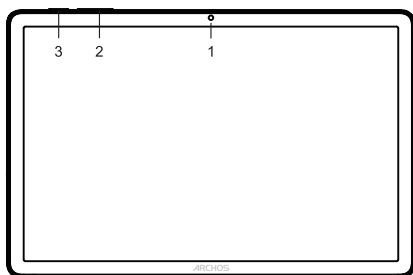

- 1. Fotocamera anteriore
- 2. Volume
- 3. On / Offt



- 5. fotocamera
- 6. Jack per cuffie
- 7. Micro SD / SIM
- 8. USB Type C
- 9. Altoparlanti

② Premiers pas


Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de harcelo conforme a la Ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.

- ① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim

- ②
Tirez sur le tiroir pour le faire sortir



- ③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



- ④
Réinsérez le tiroir dans la tablette



Kom erbij!



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support



www.archos.com, click
Support > Downloads >
Declaration of conformity
[Conformiteitsverklaring]




info@archos.com



Dit is een vertaling van de originele
versie

Garantie, juridisch en
veiligheidsboekje: www.archos.com/support/warranty.html

1 Beschrijving van het apparaat

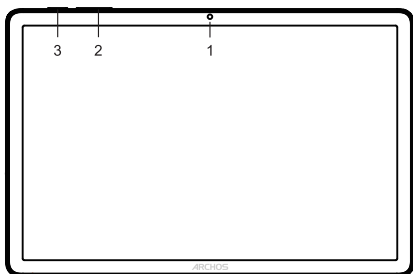

- 1. Camera aan de voorkant
- 2. Volume
- 3. Aan / Uit



- 5. Caméra
- 6. Hoofdtelefoonaansluiting
- 7. Micro SD / SIM
- 8. USB Type C
- 9. Luidspreker

② Montage


Kijk tijdens het plaatsen van een micro-SD-kaart goed naar de afbeelding. Anders beschadigt u mogelijk de sleuf of de kaart.

① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim

②
Tirez sur le tiroir pour le faire
sortir



③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



④
Réinsérez le tiroir dans la
tablette



Junte-se a nós



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support



www.archos.com, clique em
Suporte > Transferências >
Declaração de conformidade




info@archos.com

Esta é uma tradução da versão
original

Garantia, Legal e folheto de
segurança: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Descrição do seu dispositivo

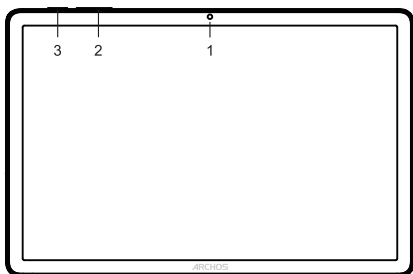

1. Câmera dianteira 3. Ligar / Desligar
2. Volume



5. Câmera 7. Micro SD / SIM 9. Altifalante
6. Audio in 8. USB Type C

PT

② Montagem


Quando inserir um cartão micro-SD, certifique-se de que segue a ilustração, senão poderá danificar a ranhura ou o cartão.

- ① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim

- ②
Tirez sur le tiroir pour le faire sortir



- ③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



- ④
Réinsérez le tiroir dans la tablette



Присоединяйтесь к нам!



<http://faq.archos.com>



на странице www.archos.com
выберите меню Поддержка >
Послепродажная поддержка



на странице www.archos.com
выберите меню Поддержка
> Загрузки > Декларация
соответствия




info@archos.com

RU


Это перевод оригинальной
версии

Брошюра по гарантии, правовому
обеспечению и безопасности:
[www.archos.com/support/warranty.
html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Описание устройства

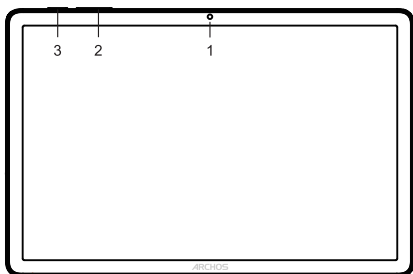

- 1. Фронтальная камера
- 2. Громкость
- 3. ВКЛ./ВЫКЛ

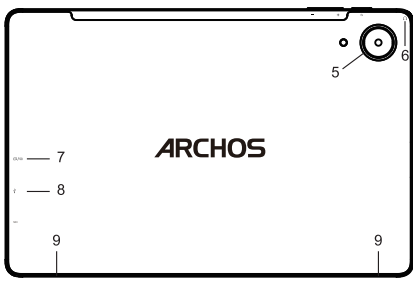

- 6. Разъем наушников
- 7. Micro SD / SIM
- 9. Громкоговоритель

2 Сборка


При установке карты micro-SD следует точно сверять свои действия с изображением, в противном случае можно повредить гнездо или карту.

① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim

② Tirez sur le tiroir pour le faire sortir



③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



④ Réinsérez le tiroir dans la tablette



RU

Dołącz do nas



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support



www.archos.com, kliknij
Support > Downloads >
Declaration of conformity




info@archos.com

To jest tłumaczenie oryginalnej
wersji

Gwarancja, prawne i broszura
bezpieczeństwa: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Opis urządzenia

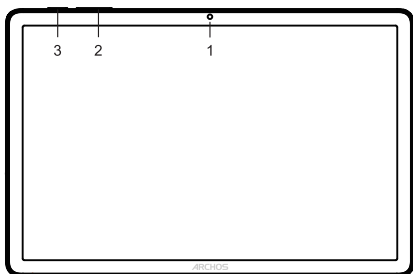

- 1. Kamera przednia
- 2. Głośność
- 3. Przycisk wł./wył



- 5. kamera
- 6. Wejście słuchawkowe
- 7. Micro SD / SIM
- 8. USB Type C
- 9. Głośnik

② Montaż


Kartę micro-SD należy wkładać dokładnie tak, jak jest pokazane na ilustracji, aby nie uszkodzić gniazda ani karty.

- ① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim


- ②
Tirez sur le tiroir pour le faire sortir



- ③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



- ④
Réinsérez le tiroir dans la tablette

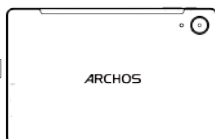

Üdvözljük körünkben!



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, kattintson
a Támogatás > Szerviz
támogatás menüpontra



www.archos.com, kattintson
a Támogatás > Letöltések >
Megfelelőségi nyilatkozat
menüpontra




info@archos.com

Ez az eredeti verzió fordítása

Jótállás, Jogi és biztonsági brosúra:
www.archos.com/support/warranty.html

1 A készülék leírása

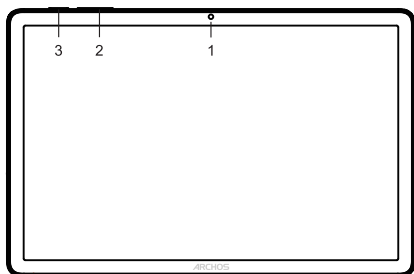

- 1. Elülső kamera
- 2. Hangerő
- 3. Főkapcsoló



- 5. Kamera
- 6. Fejhallgató-csatlakozó
- 7. Micro SD / SIM
- 8. USB Type C
- 9. Hangszóró

2 Összeszerelés


A micro SD-kártyát feltétlenül az ábrán látható módon helyezze be, ellenkező esetben megsérülhet a nyílás vagy a kártya.

- ① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim

- ②
Tirez sur le tiroir pour le faire
sortir



- ③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies)
dans l'emplacement prévu



- ④
Réinsérez le tiroir dans la
tablette



Допомога та підтримка



<http://faq.archos.com>



www.archos.com/ua, оберіть
Підтримка



www.archos.com, оберіть
Підтримка > Завантаження >
Декларація про відповідність




info@archos.com

Це переклад первинної версії

Гарантія, правова і буклет з
безпеки: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Опис пристрою

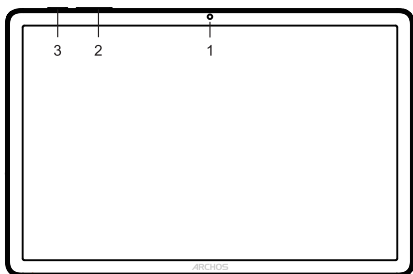

1. Фронтальна камера 3. ВКЛ/ВИМК

2. Клавiши регулювання
гучності -



5. Камера 8. USB Type C

6. Роз'єм для гарнітури 9. Гучномовець

7. Micro SD / SIM

2 Збирання пристрою


При установці вашої micro-SD карти, переконайтеся, що ви слідували ілюстрації, в іншому випадку ви можете пошкодити слот або карту.

① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim

②
Tirez sur le tiroir pour le faire sortir



③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



④
Réinsérez le tiroir dans la tablette



Návod k použití



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, klikněte
na možnost Podpora >
Poprodejní podpora



www.archos.com, klikněte na
možnost Podpora > Ke stažení
> Prohlášení o shodě




info@archos.com

Toto je překlad původní verze

Záruka, Právní a bezpečnostní
brožura: [www.archos.com/support/
warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

CZ

1 Popis zařízení

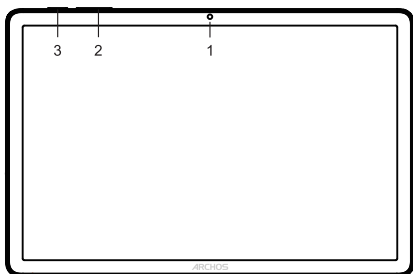

1. Přední fotoaparát 3. Zapnutí / vypnutí
2. Hlasitost +/-



5. Kamera 8. USB Type C
6. Konektor sluchátek 9. Reprodukter
7. Micro SD / SIM

2 Sestavení

Při vkládání Micro SD karty se řiďte obrázkem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu či karty.


① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim

②

Tirez sur le tiroir pour le faire sortir



③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



④

Réinsérez le tiroir dans la tablette



Pomoc a podpora



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Popredajná podpora



www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Súbory na prevzatie > Prehlásenie o zhode




info@archos.com

Toto je preklad pôvodnej verzie

Záruka, Právne a bezpečnostné
brožúra: www.archos.com/support/warranty.html

1 Popis zariadenia

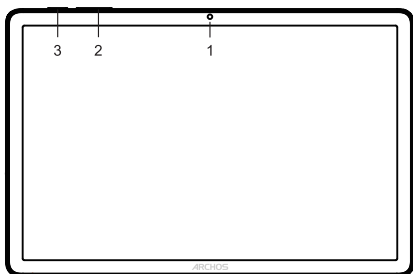

- 1. Predná kamera
- 2. Nastavenie hlasitosti
- 3. Vypínač



- 5. Kamera
- 6. Konektor na pripojenie slúchadiel
- 7. Micro SD / SIM
- 8. USB Type C
- 9. Reprodukotor

2 Zloženie

Pri vkladaní microSD karty postupujte podľa ilustrácie. Inak môžete poškodiť zásuvku alebo kartu.


① Utilisez l'outil d'extraction du tiroir de la carte sim

②

Tirez sur le tiroir pour le faire sortir



③ Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu



④

Réinsérez le tiroir dans la tablette



National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 2014/53/EU) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

SAR

After the laboratory measurements, when it is kept 100 mm from your body the SAR values for this
DAS Corps et tête : 0.917 Watt/kg
DAS Membres : 1.444 Watt/kg

ARCHOS company (Contact address : ARCHOS SA 3 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this tablet ARCHOS T110 FHD2 4G ULTRA is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU:

<https://www.archos.com/products/conformity.html>

Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 3 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que la tablette ARCHOS T110 FHD2 4G ULTRA est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <https://www.archos.com/products/conformity.htm>



WWAN		
Frequency Band		Maximum Output Power(dBm)
GSM B2/B3/B5/B8		13.49
UMTS B1/B8		14.26
FDD LTE B1/B3/B7/B20		11.74
WLAN		
Standard	Frequency	EIRP(dBm)
802.11b/g/n	2412~2475MHz	14.47
802.11 ac	5180~5240MHz	21.22
Bluetooth		
Bluetooth Version	Frequency	EIRP(dBm)
EDR	2402~2480 MHz	13.64
BLE	2402~2480 MHz	14.39

EU Declaration of Conformity

Manufacturer Name: ARCHOS S.A.
Address: 3, rue Ampere 91430 Igny, France

Equipment
Product Description: Tablet PC
Model/Type: ACT110FHD4GULTRA, ACT110FHD24GULTRA, ACT110FHDWF, ACT110FHD2WF, P11, P11-T606
Brand Name: ARCHOS
Accessories: USB Cable, Quick start guide, stylus, folio case
Software version*: V03

*Note: Updated software will be released by manufacturer to fix bugs and improve the performance after the product placed on the market. All updated versions released by the manufacturer have been verified to be complied with the applicable regulations. All RF parameters (e.g., RF power, frequency) are not accessible to end users and cannot be changed by any third parties.

We, ARCHOS S.A. hereby declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform to the essential requirements of the following European Union directives:

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Ecodesign Requirements for Energy 2009/125/EC
RoHS Recast Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex II of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU has been carried out

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of the referenced Directives:

Health & Safety EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
(Article 3.1(a) of RED) EN 62479:2010, EN 50663:2017
EN 50566:2017
EN 62209-2:2010+A1:2019

EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
(Article 3.1(b) of RED) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1(2019-04)
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1(2021-11)
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01

Spectrum ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
(Article 3.2 of RED) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
ETSI EN 301 908-1 V15.2.1:2023-01
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1:2020-06
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1:2022-02
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)
ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

Product is CE-marked in

Europe

Signed for and on behalf Archos SA

Date of issue: 2025.03.07 Place of issue: Shenzhen, China

Name: Jacky Wu Position: General Manager

Signature



Déclaration de Conformité

Entreprise: ARCHOS S.A.
Adresse: 3 rue Ampère, 91430 Igny, France

Produit

Description du produit: Archos T110 FHD 4G Ultra Tablet
Modèle/Type: **ACT110FHD4GULTRA, ACT110FHD24GULTRA, ACT110FHDWFUL**
Marque: ARCHOS
Accessoires: USB Cable, Quick start guide, Stylus, pochette folio
Version du logiciel*: V03

Note : Afin de corriger les bugs ou d'améliorer les fonctionnalités de votre appareil, ARCHOS pourrait publier des mises à jour de logiciels après le lancement du produit.

Toutes les versions de logiciel lancées par ARCHOS sont vérifiées et conformes aux réglementations de l'UE. Tous les paramètres RF (par exemple : plage de fréquence, puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur final et ne ARCHOS SA déclare sous son entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 2014/53/EU et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées.

Directive sur les équipements radioélectriques (RED)	2014/53/EU
Exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité	2009/125/EC
Directive sur l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)	2011/65/EU & (EU) 2015/863

La procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'Article 10 et détaillée à l'Annexe I de la directive RED a été suivie et réalisée

Les normes harmonisées et les documents normatifs ci-après sont ceux en vertu desquels la conformité du produit est déclarée en faisant spécifiquement référence aux exigences essentielles des directives citées :

Sécurité EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
(Article 3.1(a) de la directive RED) EN 62479:2010, EN 50663:2017
EN 50566:2017
EN 62209-2:2010+A1:2019

CEM ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
(Article 3.1(b) de la directive RED) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1(2019-04)
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1(2021-11)
EN 55032:2015+A11:2020+EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01

Radio ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
(Article 3.2 de la directive RED) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
ETSI EN 301 908-1 V15.2.1:2023-01
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1:2020-06
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1:2022-02
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)
ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

Marquage CE valide en

Europe

Signé par et au nom de: Archos SA

Fait le: 2025.03.07 À : Shenzhen, China

Nom de l'agent habilité: Jacky Wu Tire de l'agent: General Manager
Signature



ARCHOS SA
3, rue Ampère
91430 Igny - France
Tél: 01 39 00 33 00
Fax: 01 39 00 33 01
www.archos.com

ARCHOS



www.archos.com

PN: 117409